**Cher Client VISIONQUEST,**
Félicitations pour l'achat de votre nouvelle télévision VISIONQUEST 32''HDTV haute définition LCD.Merci pour votre support. Pour un bénéfice maximum de votre ensemble, veuillez lire ces instructions avant d'effectuer des ajustements, et conservez les pour consultations ultérieure. Nous espérons que vous apprécierez pendant plusieurs années cette télévision VISIONQUEST 32''HDTV haute définition.

**Pour assistance,** veuillez appeler le 1-877-851-2528
Pour acheter ou se renseigner sur les accessoires et services d'installation pour votre TV VISIONQUEST LCD, veuillez visiter notre site Internet sur WWW.VISIONQUESTTV.COM ou appelez le 1-877-851-2528

Nous vous recommandons d'enregistrer votre HDTV VISIONQUEST 32'' soit sur WWW.VISIONQUESTTV.COM soit remplissez la carte d'enregistrement et envoyez la. Afin de protéger votre investissement au-delŕ de la garantie standard, VISIONQUEST offre une extension de garantie avec plan de service sur place. Ces plans vous fournissent une couverture supplémentaire durant le période de garantie standard. Visitez notre site Internet ou appelez nous pour acheter un plan.
Ecrivez le numéro de série localisé au dos de votre HDTV 32''

S/N: _____

Date d'achat: _____

**CE PRODUIT A ETE TESTE ET JUGE CONFROME AUX CERTIFICATIONS DE REGULATION DE SECURITE.**

Ce produit a été conçu et fabriqué pour fonctionner dans les limites de sa conception, et sa mauvaise utilisation peut causer des électrocutions ou incendie. Afin d'éviter que le produit soit endommagé, suivez les rčgles d'installation, d'utilisation et de maintenance du produit. Conservez ces instructions dans un lieu sűr pour future consultation.
* Afin d'éviter les risques d'électrocution ou de dommages des composants, coupez le courant avant de connecter d'autres composants ŕ la TV LCD.
* Débranchez le câble électrique avant de nettoyez la TV LCD. Un tissu humidifié est suffisant pour nettoyer le produit. Ne pas utiliser de nettoyant abrasif.
* Toujours utiliser les accessoires recommandés par VISIONQUEST pour s'assurer de la compatibilité.
* Lorsque vous déplacez la TV LCD d'un endroit ŕ température basse vers un endroit ŕ température plus haute, de la condensation peut se créer dans l'unité. Ne pas allumer immédiatement la TV LCD aprčs le déplacement afin d'éviter de causer des incendies, électrocutions ou dommages de composants.
* Ne pas placer la TV LCD sur un chariot instable, trépied ou table. Si la TV LCD tombe, elle peut blesser quelqu'un et causer des dommages ŕ l'appareil.
* Une distance minimum de 3 pieds doit ętre maintenue entre la TV LCD et les sources de chaleur, tels que radiateur, chauffage, four, amplificateur etc. Ne pas installer le produit prčs de la fumée. L'utilisation prčs de la fumée ou de l'humidité peut causer des incendies ou électrocutions.
* Les fentes et ouvertures au dos de l'unité fournissent de la ventilation. Pour s'assurer d'un fonctionnement correct de la TV LCD et de la protéger de surchauffe, assurez de ne jamais recouvrir ou bloquer les ouvertures. Ne pas placer la TV LCD dans une étagčre ou dans un cabinet ŕ moins que la ventilation ne soit suffisante.
* Ne jamais pousser d'objet dans les fentes du cabinet de la TV LCD. Ne pas placer d'objet sur le produit. Cela peut causer des court-circuit entraînant incendie ou électrocution. Ne jamais verser de liquide sur la TV LCD.
* La TV LCD doit ętre utilisée uniquement avec le type d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette. Si vous n'ętes pas sűr du type d'alimentation électrique fourni par votre maison, consultez la compagnie électrique locale.
* Le câble électrique doit ętre remplacé lors de l'utilisation de différent voltage que celui spécifié dans le mode d'emploi. Pour plus d'information, contactez VISIONQUEST.
* La TV LCD est équipée d'une prise de terre ŕ trois fiches, une prise avec une troisičme fiche (de terre). Cette prise n'entre que dans des prises de courant avant un dispositif de mise ŕ la terre pour raison de sécurité. Si votre prise de courant n'est pas compatible une prise ŕ trois fiche, demandez ŕ un électricien d'installer la bonne prise de courant ou utilisez un adaptateur pour mettre ŕ la terre l'appareil en toute sécurité. Ne pas aller ŕ l'encontre de la fonction de sécurité de la prise de terre.
* Ne pas surcharger les prises et câbles d'extension. La surcharge peut résulter en incendie ou électrocution.
* La prise de courant murale doit ętre installée prčs de l'équipement et doit ętre facilement accessible.
* Ne pas toucher le câble électrique pendant un orage. Afin d'éviter l'électrocution, évitez de manipuler le câble électrique pendant des orages.
* Débranchez l'unité pendant les orages ou lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Cela protčgera la TV LCD de dommages dus ŕ des surcharges électriques
* Ne pas enter de réparer le produit soi-męme. Ouvrir ou retirer le couvercle au dos de l'unité peut vous exposer ŕ de hauts voltages, des risques d'électrocution ou autres risques. Si des réparations sont nécessaires, veuillez contacter VISIONQUEST et vous référer ŕ du personnel de service qualifié.
* Gardez ce produit éloigné de l'humidité. Ne pas exposer cet appareil ŕ la pluie ou ŕ l'humidité. Si de l'eau pénčtre dans le produit, débranchez le câble électrique et contactez VISIONQUEST. L'utilisation continue du produit dans ce cas peut résulter en des incendie ou électrocution.
* Ne pas utiliser le produit si des anomalies se produisent. Si de la fumée ou une odeur apparaît, débranchez le câble électrique et contactez VISIONQUEST immédiatement. Ne pas tenter de réparer soi-męme l'appareil.
* Evitez d'utiliser des appareils tombés ou endommagés. Si le produit est tombé et le cabinet endommagé, les composants internes peuvent fonctionner anormalement. L'utilisation continue du produit dans ce cas peut résulter en des incendies ou électrocutions.
* Ne pas installer le produit dans un endroit poussiéreux ou de grande humidité. Utiliser le produit de ces environnements peut causer incendie ou électrocution.
* Tenez la prise lorsque vous retirez le câble électrique. Tirer sur le câble électrique męme peut endommager les fils ŕ l'intérieur du câble et causer incendie et électrocution. Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la prise.
* Pour éviter des risques d'électrocution, ne pas toucher la prise électrique avec les mains mouillées.
* Insérez les piles selon les instructions lorsque vous utilisez la télécommande. La mauvaise polarité peut endommager et causer des fuites de piles, blesser l'utilisateur ou contaminer la télécommande.
* Si l'une de ces situations arrive, veuillez contacter VISIONQUEST:
* Le câble électrique est endommagé.
* Du liquide a été vaporisé ou des objets sont tombés sur la TV LCD.
* L'écran est exposé ŕ la pluie ou ŕ l'humidité.
* L'écran est tombé ou endommagé de quelle que façon que ce soit.
* La performance de l'écran change considérablement.
* Environnement d'utilisation: Température: 40°F~95°F, Humidité: 10% ŕ 90% non condensé.
Altitude: 0~10.000 pieds.

**Note:** Dans certains pays ou régions, la forme de la prise électrique et de la prise de courant peut différer de celui présenté dans les schémas d'explication. Cependant, la méthode de connexion et d'utilisation de l'unité reste la męme.

## Protection de connexion de l'antenne de télévision

## Mise ŕ la terre de l'antenne de télévision externe

Si une antenne/satellite ou systčme de câble doit ętre connecté ŕ la TV LCD, assurez vous que l'antenne/satellite ou systčme de câble est électriquement mis ŕ terre pour fournir une protection contre les surcharges électriques et les charges statiques.

Article 810 du Code National Electrique, ANSI/NFPSA 70, fournit des informations ŕ propos de la mise ŕ la terre correcte du mât et de la structure de support, mise ŕ la terre des fils menant ŕ l'unité de décharge d'antenne, taille des conducteurs de mise ŕ la terre, localisation de l'unité de décharge de l'antenne, connexions aux électrodes de mise ŕ la terre et conditions des électrodes de mise ŕ la terre.

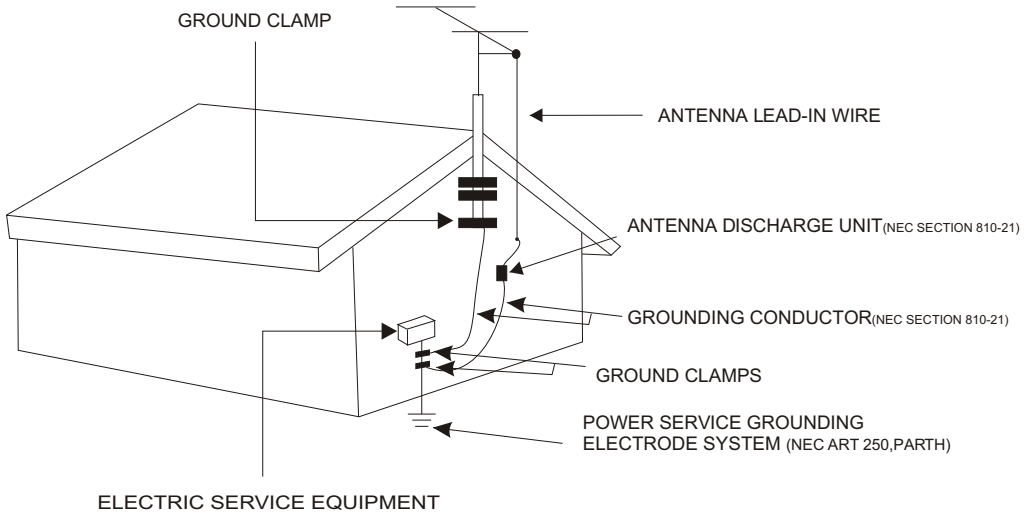


## Protection contre les orages

Pour une protection supplémentaire de votre TV LCD lors d'orages ou lorsqu'elle est laissée sans surveillance ou inutilisée pendant une longue période, débranchez la TV LCD de la prise de courant et déconnectez l'antenne/satellite ou le systčme de câble.

## Lignes électriques

Ne pas placer l'antenne prčs de lumičre haute ou circuits électriques ou ŕ des endroits oů les lignes électriques ou circuits peuvent tomber.

## Ouvrir l'emballage

Votre HDTV VISIONQUEST 32'' est emballé dans un carton avec les autres accessoires standard. Tous les accessoires optionnels sont emballés séparément dans un autre carton.
Le poids de l'écran LCD est d'approximativement 77 lbs. Dű ŕ la taille et au poids du produit, il est suggéré de le porter ŕ minimum 2 personnes.
Parce que le verre peut ętre rayé ou cassé, veuillez manipuler avec attention. Ne jamais placer l'unité sur une surface avec le verre face vers le bas, ŕ moins de placer un rembourrage de protection.
Lorsque vous ouvrez le carton, vérifiez que le produit est en bonne condition et que tous les accessoires et éléments standard sont inclus.

**IMPORTANT: Conservez la boîte d'origine et tout le matériel d'emballage pour les future besoin de transport.**

## Contenu de l'emballage

HDTV VISIONQUEST 32''

Télécommande VISIONQUEST par Universal Electronics

Câble électrique

Mode d'emploi

Guide de configuration rapide

Carte de garantie

Note: Les composants optionnels sont vendus séparément.

## Préparation d'installation

Veuillez lire le mode d'emploi avec attention avant de commencer l'installation.
La consommation électrique est d'approximativement 220 watts, veuillez utiliser les câbles électriques conçus pour ce produit. Lorsqu'un câble d'extension est nécessaire, utilisez en un avec la bonne puissance électrique. Le câble doit ętre mis ŕ terre et l'utilisateur ne doit pas aller ŕ l'encontre de la fonction de mise ŕ terre.

Le produit doit ętre installé sur une surface plate pour éviter d'ętre incliné. Un espace doit ętre maintenu entre le dos de l'unité et le mur pour une bonne ventilation. Si vous souhaitez installer la TV sur un mur, veuillez vous référez ŕ " Préparer l'écran ŕ l'installation murale" ci-aprčs pour des informations supplémentaires. Evitez d'installer le produit dans la cuisine, salle de bain ou autre pičce ŕ grande humidité, poussičre ou fumée, afin de ne pas diminuer la durée de vie des composants électroniques.
Veuillez vous assurer que le produit est installé avec l'écran ayant une orientation vers le paysage.
L'installation ŕ 90° dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens inverse peut causer une mauvaise ventilation et des dommages aux composants. Veuillez contacter VISIONQUEST pour plus d'informations sur ces services au **1-877-851-2528 ou sur WWW.VISIONQUESTTV.COM.**

## Préparer l'écran ŕ l'installation murale

La HDTV VISIONQUEST 32'' peut soit ętre placée sur sa base soit montée sur un mur.
Si vous choisissez de monter la HDTV 32'' sur un mur, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour retirer le pied/bas.

## Retirer le pied/base:

**1.** Débranchez tous les câbles de votre TV LCD.

**2.** Placez votre TV LCD face vers le bas sur une surface plate et souple (couverture, mousse, tissu, etc) pour éviter tout dommage ŕ l'écran.

**3.** Retirez les 4 vis du panneau arričre de la TV localisé prčs du bas pour retirer le pied.

**4.** Tirer doucement le pied de l'écran en le tenant fermement par la base.

**5.** L'écran peut maintenant ętre fixé en sécurité ŕ un support (vendu séparément) en utilisant les trous de montage au centre ou sur le panneau arričre de l'écran. Veuillez vous assurer de bien lire les directions de votre montage mural pour correctement suspendre la HDTV 32''. Assure vous que le support mural puisse supporter au moins 90 lb.

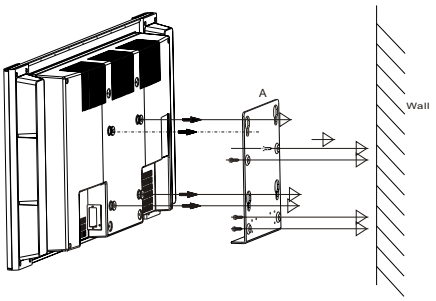


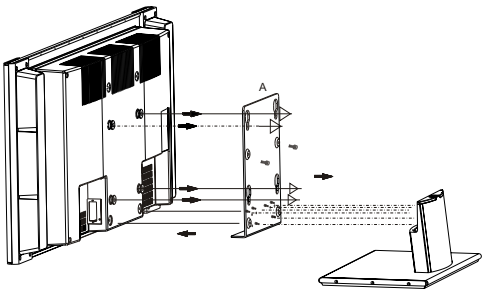


Pour trouver le support mural parfait pour la HDTV VISIONQUEST 32''HDTV, parcourez la sélection de support certifiés VISIONQUEST sur WWW.VISIONQUESTTV.COM ou appelez directement le 1-877-851-2528.

# Table des matičres


## Chapitre 1- Commandes basiques et branchements

1.1- Commandes du panneau avant..... 8
1.2- Commandes du panneau arričre..... 9
1.3- Description des boutons de la télécommande VISIONQUEST.....10
1.3.1- Insertions des piles dans la télécommande.....12
1.3.2- Etendue de la télécommande.....12
1.3.3- Précautions pour la télécommande VISIONQUEST.....12

## Chapitre 2- Branchement de l'équipement

2.1- Quelle connexion vidéo dois-je utiliser?.....13
2.2- Brancher votre lecteur DVD.....14
2.2.1- Utiliser HDMI(HD digital).....14
2.2.2- Utiliser les composants vidéo (HD analogique).....16
2.2.3- Utiliser S-Video.....17
2.2.4- Utiliser vidéo composite (AV).....18
2.3- Brancher votre ensemble HDTV Boîtier supérieur.....19
2.3.1- Utiliser HDMI (HD digital).....19
2.3.2- Utiliser vidéo VGA.....21
2.4- Brancher votre VCR ou camera vidéo.....22
2.5- Connexion coaxiale (RF).....23
2.5.1- Utiliser l'antenne ou câble pour DTV.....23
2.5.2- Utiliser l'antenne ou câble pour TV.....23
2.5.3- Utiliser l'antenne ou câble par le VCR.....24
2.6- Brancher un amplificateur ou des haut-parleurs.....25
2.7- Brancher un ordinateur.....26

## Chapitre 3- Configuration pour regarder la TV et DTV

3.1- Démarrage basique de la TV LCD.....27
3.2- Regarder un programme TV.....28
3.3- Ajuster les réglages basiques de la TV LCD.....28
3.4- Général.....29
3.4.1- Contrôle parental pour DTV.....34
3.4.2- Chaîne d'information DTV.....36
3.4.3- Informations de programme.....37
3.4.4- Configurer un mot de passe.....38
3.5- Utiliser un affichage ŕ l'écran (OSD).....39
3.5.1- Menu d'opérations OSD.....39
3.5.2- Vidéo.....40
3.5.3- Configuration.....40
3.5.4- V-Chip pour TV.....41
3.5.5-TV.....41
3.5.6- Audio.....41
3.5.7- Géométrique.....42
3.5.8- Température.....42
3.5.9- Comprendre les caractéristiques de visionnage.....43
3.5.10- Mode de visionnage.....43
3.5.11- Mode Image-en-image (PIP) / Image-par-image (POP).....44
3.5.12- Ajuster les réglages de base PIP/POP.....44
3.5.13- Utiliser le V-Chip.....45
3.5.14- Régler la minuterie de Sleep.....46

## Chapitre 4- Entretien et problčmes courants

4.1- Entretien.....47
4.2- Guide de problčmes courants.....47
4.3- Support téléphonique et technique.....49
4.4- Conformité.....50
4.5- Déclaration sur les interférences de fréquence radio FCC classe B.....50

**Spécifications**.....51
**Tableau de compatibilité d'ordinateur**.....51
**Glossaire Définitions standard**.....52

## Chapter 1 -Basic Controls and Connections

### 1.1 - Front Panel Controls

**1.** CH(+/-)-Ces boutons augmentent ou diminuent les chaînes. Lorsque OSD est actif, ces boutons permettent de sélectionner les options OSD.
**2.** VOL(+/-)- Ces boutons augmentent et diminuent le volume. Lorsque OSD est actif, ces boutons permettent d'ajuster les options OSD.
**3.** MENU  Ce bouton ouvre le menu TV OSD .
**4.** INPUT- Ce bouton passe aux entrée sources disponible dans l'ordre suivant: AV, S-Video YPbPr1, YPbPr2, VGA, HDMI, ATV et DTV. Appuyez répétitivement sur le bouton pour défiler ŕ travers les options disponibles.
**5.** Bouton Power(⏻)- Allume la TV LCD en appuyant une fois sur le bouton. En appuyant une seconde fois, il éteint la TV LCD.
**6.** Détecteur de télécommande Cette fenętre passé tous les signaux de télécommande ŕ la TV. Dirigez la télécommande directement ŕ la fenętre pour la meilleure réponse possible au signal.
**7.** Lumičre d”indicateur de marche  Si la lumičre est rouge, alors votre TV LCD est éteinte. Si ka lumičre est verte, alors votre TV LCD est allumée. S'il n'y a pas de lumičre, le courant AC n'est pas détecté et il se peut que le câble électrique ne soit pas correctement branché. Lorsque vous allumez ou éteignez la TV LCD, attendez 3 secondes avant d'appuyez une nouvelle fois sur le bouton.

## 1.2 - Rear Panel Controls

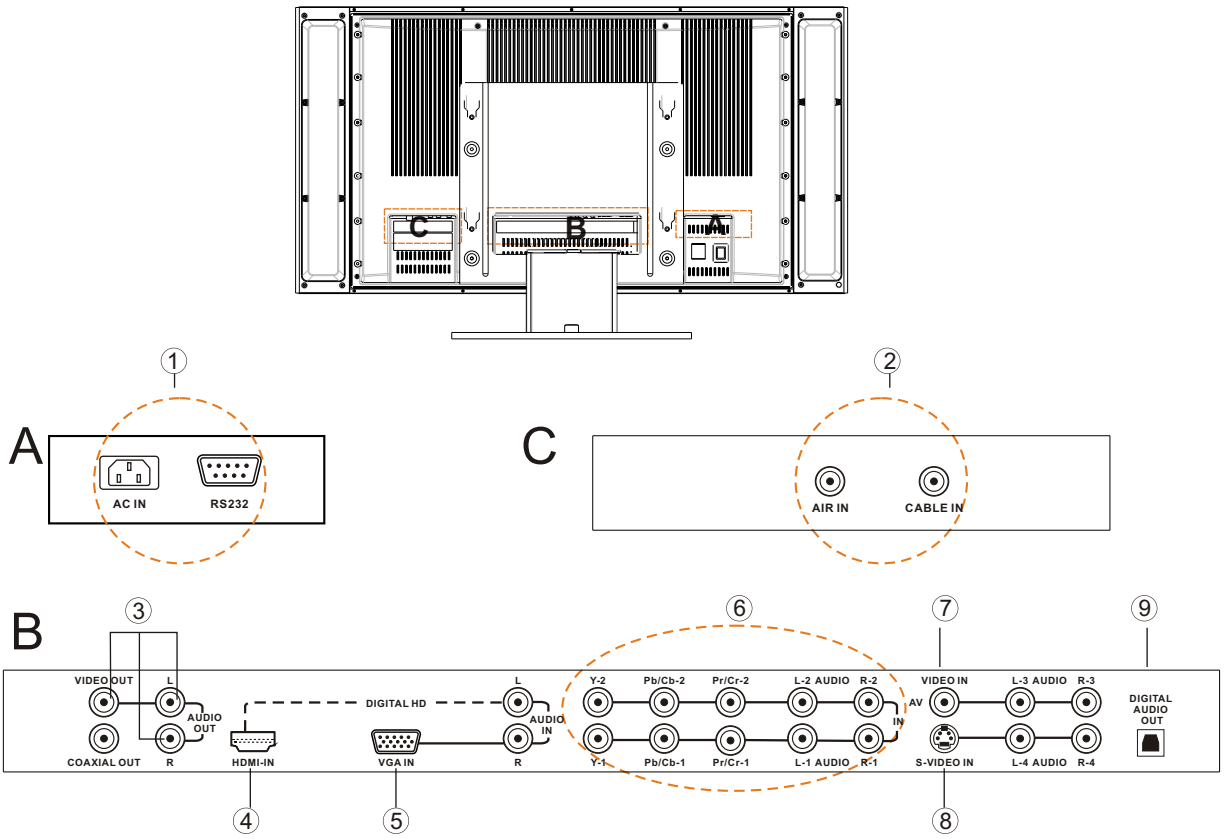


**1.** RS232 Ce port de communication est uniquement pour utilisation usine.
AC IN Entrée électrique.
**2.** CABLE /AIR IN Connecte une antenne ou un câble de service.
**3.** VIDEO OUT Branche la vidéo et l'audio de votre TV LCD vers un autre service, tel que PVR, DVR ou TV. La sortie coaxiale est branchée ŕ l'amplificateur lorsque la source est HDMI.
**4.** HDMI IN Connecte ŕ un lecteur DVD multimédia, ou un boîtier supérieur et l'audio) travers cette connexion. La couleur blanche sur le fond de l'écran indique cette connexion. Pour les utilisateurs qui veulent connecter un dispositif de service actif DVI, utilisez un câble HDMI-DVI (disponible ŕ l'achat sur WWW.VISIONQUESTTV.COM ou en appelant le 1-877-851-2528) et une sortie audio analogique connectée ici ŕ l'audio L+R.
**5.** VGAIN -Connecte la vidéo et l'audio d'un ordinateur ou un boîtier récepteur. La couleur mauve sur le fond de l'écran indique cette connexion.
**6.** Y-Pb/Cb-Pr/Cr- avec Audio L/R Connecte la source primaire du composant vidéo, ici tel qu'un lecteur DVD un boîtier récepteur. De gauche ŕ droite, utiliser le vers pour Y, bleu pour Pb (ou Cb), rouge pour Pr (ou Cb), blanc pour entrée audio gauche et rouge pour entrée audio droite. La bande de couleur verte sur le fond de l'écran indique cette connexion.
**7.** VIDEO IN Connecte la source primaire de dispositif composite, tel qu'un magnétoscope ou console de jeu vidéo. La bande de couleur jaune sur le fond de l'écran indique cette connexion.
**8.**S-VIDEO IN Connecte la source primaire pour les appareils S-Video, tel qu'un magnétoscope ou console de jeu vidéo. Utilisez les connecteurs pour connecter l'audio externe ŕ partir de la męme source.
**9.** DIGITAL AUDIO OUT Lorsque l'entrée DTV est sélectionné pour visionnage; l'audio digital associé au programme digital sera disponible sur cette sortie pour une connexion ŕ votre systčme de home cinéma.

## 1.3- Description des boutons de la télécommande VISIONQUEST

•**POWER**- Appuyez sur ce bouton pour allumer la TV ŕ partir du mode veille. Appuyez une nouvelle fois pour la mettre en veille.
•**MUTE**- Ce bouton allume ou coupe le son.
•**SLEEP**- Ce bouton permet ŕ l'utilisateur de sélectionner les options sleep en ajustant la minuterie avec des augmentations de 15 minutes jusqu'ŕ 120 minutes.
•**MTS**- Ce bouton sélectionne les options MTS en mode ATV. Les options incluent: Stéréo, SAP ou Mono. De plus, il change la langue audio en mode DTV.
•**DTV/ATV**-Ce bouton est utilisé pour sélectionner la source d'entrée DTV ou ATV.
•**Boutons numériques** Utilisez ces boutons pour sélectionner une chaîne ou entrer un mot de passe.
•**INPUT** -Ce bouton permet ŕ l'utilisateur de défiler ŕ travers les sources d'entrée.
•**EXIT**- Ce bouton sort des menus OSD.
•**MENU** -Ce bouton est utilisé pour afficher l'OSD.
•**INFO** -Ce bouton affiche l'image l'écran d'information systčme.
•**ENTER**- Ce bouton sélectionne l'option que vous avez choisi dans le menu affiché ŕ l'écran (OSD).
Ces boutons naviguent dans le menu affiché ŕ l'écran (OSD).
•Bouton **ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU**- Ce sont des boutons raccourcis, utilisez les avec les indications du menu OSD.
•**FREEZE**- Appuyez sur ce bouton pour "geler" l'écran en cours. Les utilisateurs peuvent appuyer sur ce bouton une nouvelle fois pour continuer la lecture.
Note: le visionnage normal revient automatiquement aprčs une minute.
•**V-CHIP**- Appuyez pour dérouler une boîte de dialogue de code pin pour régler l'écran de visionnage.
•**CC**- Ce bouton sélectionnera le menu Sous-titres en mode TV.
•**VOL(+ou-)**- Ces boutons augmentent ou diminuent le volume.
•**GUIDE**- Ce bouton affiche les informations programme.
Note: ce bouton n'est fonctionnel que pour DTV.
•**SYSTEM**- Appuyez répétitivement pour sélectionner le mode tuner: Air/Câble.
•**CH(+ou-)**- Ces boutons changent les chaînes.

•**SOUND**- Appuyez répétitivement pour sélectionner le mode son: Normal, News, Cinéma, Concert, Utilisateur.
•**PICTURE**- Appuyez répétitivement pour sélectionner différents modes d'image utilisateur/cinéma/normal/vivid/Hi-bright.
•**RETURN**- Appuyez pour revenir ŕ la chaîne précédente en mode TV.
•**MODE**- Utilisez ce bouton pour activer le mode PIP et sélectionner le mode en appuyant de façon répétitive.
•**SWAP/SCREEN**- Utilisez pour changer les entrées du l'écran principal et du sous-écran en mode PIP. De plus, appuyez répétitivement pour sélectionner le mode de visionnage: 4:3/plein/panoramique.
•**SIZE/ZOOM**- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la taille de l'écran PIP entre: petit, moyen ou large en mode PIP. De plus, appuyez pour zoomer l'image de 8 fois ŕ 1/8 fois.
•**POS/FAV.LIST**- Appuyez sur ce bouton pour changer la position de la fenętre PIP en mode PIP. De plus, appuyez pour afficher la liste de vos programmes favoris.
•**ADD/DEL**- Appuyez sur ce bouton pour ajouter/effacer la chaîne en cours vers/de la liste de programmes favoris.
•**SELECT**- Appuyez pour sélectionner le programme directement de la liste de chaînes favorite que vous avez programmée.
•**AV**- Appuyer répétitivement sur ce bouton défilera entre les entrées AV et S-Video.
•**HD**- Appuyer répétitivement sur ce bouton passera de l'entrée YPbPr1/YPbPr2 en mode HDMI.
•**VGA**-Ce bouton sélectionne une entrée VGA connectée.

## 1.3.1-Insertion de piles dans la télécommande

Insérez deux piles AAA dans la télécommande. Assurez vous que les symboles (+) et (-) des piles correspondent aux symboles (+) et (-) dans le compartiment ŕ piles.
Refermez le couvercle du compartiment ŕ piles.

Conseils de précaution pour insérer les piles:

•N'utiliser que les piles spécifiées AAA.
•Ne pas mélanger nouvelles et anciennes piles. Cela peut causer du craquage ou fuite qui peut poser un risque d'incendie ou de blessure.
•Insérer les piles incorrectement peut également résulter en un craquage ou une fuite qui peut poser un risque d'incendie ou de blessure.
•Jetez les piles en accord avec les lois et régulations locales.
•Gardez les piles éloignées des enfants et des animaux.

## 1.3.2-Etendue de la télécommande

•Pointez la télécommande vers le détecteur de télécommande pour transmettre les commandes.
•Ne pas placer d'obstacles entre la télécommande et la fenętre de réception.
•L'étendue d'efficacité de la télécommande est d'approximativement 10 mčtres de la fenętre de réception, 30° ŕ gauche et ŕ droite, 20° en haut et en bas.

## 1.3.3-Précautions pour la télécommande

•La télécommande doit rester sčche et éloignée des sources de chaleur. Evitez l'humidité.
•Si l'écran répond de façon anormale ŕ la télécommande ou ne répond pas du tout, vérifiez les piles. Si les piles sont faibles, remplacez les avec des nouvelles.
•Lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue période, retirez les piles.
•Ne pas ouvrir les piles, les chauffer ou les jeter dans le feu.
•Ne pas soumettre la télécommande ŕ de la force non nécessaire, tells que la lancer ou la laisser tomber.
•Ne pas essayer de nettoyer la télécommande avec une solvant chimique. Essuyez avec un tissu humidifié et propre.

## Chapitre 2 Branchement de l'équipement

### 2.1- Quelle connexion vidéo dois-je utiliser?

LA HDTV VISIONQUEST 32'' possčde six façons de brancher votre équipement vidéo ŕ partir d'une connexion basique jusqu'ŕ une connexion avancée pour affichages digitaux.

| Qualité (type) | Connecteur | Description |
|---|---|---|
| Supérieure (digital) | | Digital HD (HDMI- haute définition Interface multimédia)- Ceci est la premičre et seule interface audio/vidéo toute digitale compatible ŕ l'industrie, non compressée. HDMI fournit une interface entre toutes les sources audio/vidéo, tel qu'un boîtier supérieur, un lecteur DVD ou un récepteur A/V et un moniteur audio et/ou vidéo, tel qu'une télévision (DTV), sur un simple câble. |
| Supérieure (digital) | | DTV RF vient d'antenne ou de câble. Lorsqu'il est utilisé pour un MPEG2 encodé bit streams du programme diffuse ATSC, cette entrée prend avantage du contenu haute définition. |
| Supérieure (analogique) | | Analog VGA(RGB)- Cette entrée vidéo possčde des éléments séparés rouge, vert et bleu. Le signal transporte des informations sync horizontale et verticale sur l signal vert ? Cela est communément utilisé pour une entrée PC. |
| Supérieure (analogique) | | Analog HD1/HD2(Composant)- Ce signal vidéo est séparé en trois signaux, l'un contenant les informations en noir et blanc et les deux autres les informations couleurs. Cette amélioration sur S-Video prend avantage sur l'image supérieur fournir par les lecteurs DVD et format HDTV progressifs. |
| Bonne (analogique) | | S-Video-Le signal vidéo est séparé en deux signaux ; l'un contenant les informations en noir et blanc et l'autre les informations couleurs. Séparer les couleurs de cette façon éviter l'effet "couleurs croisées" où les lignes noires et blanches faiblement espacées sont affichées en couleur par erreur. Cela permet également au texte de d'afficher plus finement. |
| Bonne (analogique) | | AV- Le signal vidéo complet est transporté ŕ travers ce simple connecteur pin. Ceci est la connexion vidéo la plus communément utilisée. |
| Bonne (analogique) | | TV Coaxial (RF) vient d'antenne ou de câble. Ceci est la connexion standard pour TV NTSC utilisant une antenne ou le câble. Si vous possédez un VCR, connectez votre antenne/câble ŕ la sortie VCR RF de ce connecteur. |

## 2.2 Connecter votre lecteur DVD

Vous avez plusieurs moyens de connecter votre lecteur DVD ŕ votre nouvelle HDTV 32''- entrées HDMI(Digital HD), composant (HD analogique), S-Video, et composite (AV). Selon la configuration de votre home cinéma, vous pouvez décider quelle option est celle qui vous convient le mieux.

## 2.2 .1- Utiliser HDMI (Digital HD)

Les lecteurs DVD qui posscdent une interface digitale telle que HDMI (Interface multimédia haute définition) doivent ętre connectés ŕ l'entrée HDMI de la HDTV 32''HDTV VISIONQUEST pour des résultats optimaux.

Note: Pour maintenir l'affichage, utilisez un câble HDMI certifié VISIONQUEST disponible jusqu'ŕ 10 mctres. Voir sur WWW.VISIONQUESTTV.COM ou appelez 1-877-851-2528

## Connecter le lecteur DVD (Supérieur):

**1.** Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
**2.** Connectez un câble HDMI ŕ la sortie HDMI de votre lecteur DVD et l'autre extrémité ŕ l'entrée HDMI au dos de votre TV LCD.
**3.** Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
**4.** Sélectionnez HDMI en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton HD de la télécommande.

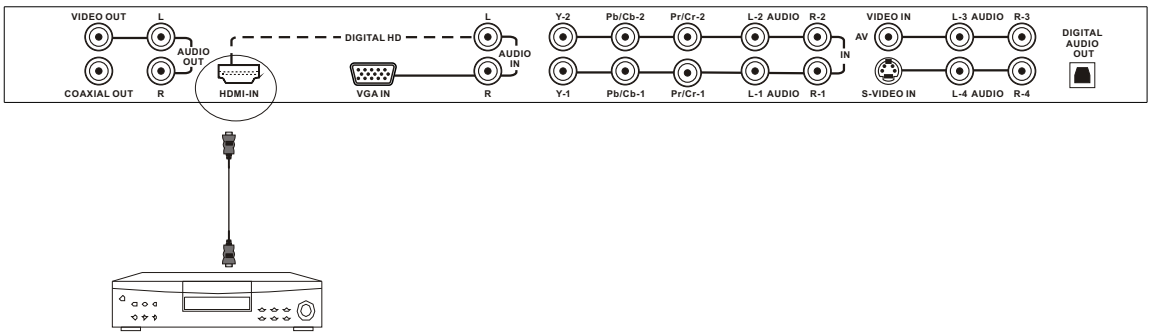


Note: Référez vous au mode d'emploi de voter lecteur DVD pour plus d'informations ŕ propos des conditions de sortie vidéo de ce produit.

## Pour lecteur DVD avec DVI:

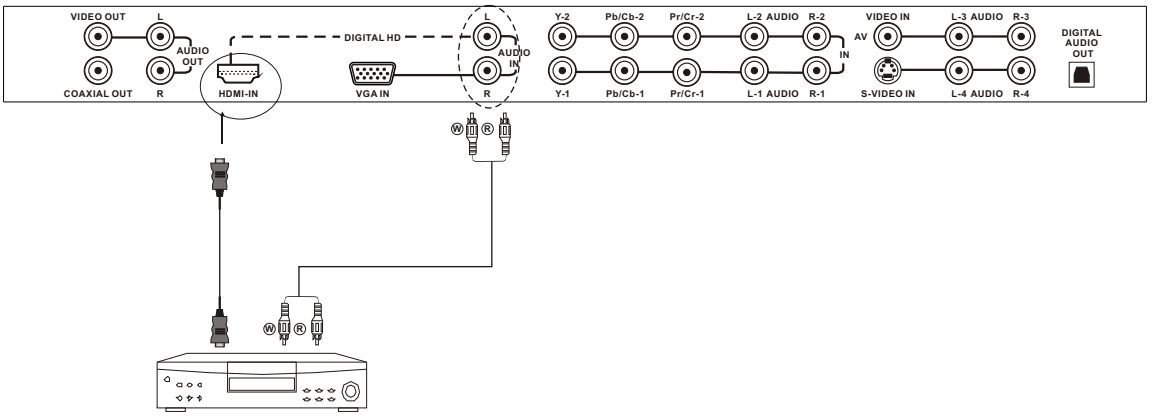


**1.** Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
**2.** Utilisez un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité du DVI ŕ votre lecteur DVD et l'extrémité HDMI ŕ l'entrée HDMI au dos de votre TV LCD.
**3.** Utilisez un câble audio (connecteurs blanc et rouge), connectez le câble aux connecteurs de sortie audio associés ŕ la sortie DVI au dos de votre lecteur DVD, et connectez l'autre extrémité aux connecteurs audio associés ŕ l'entrée HDMI au dos de votre TV LCD.
**4.** Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
**5.** Sélectionnez HDMI en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton HD de la télécommande.

## 2.2.2 Utiliser le composant vidéo (HD)

## Connecter le lecteur DVD (Supérieur):

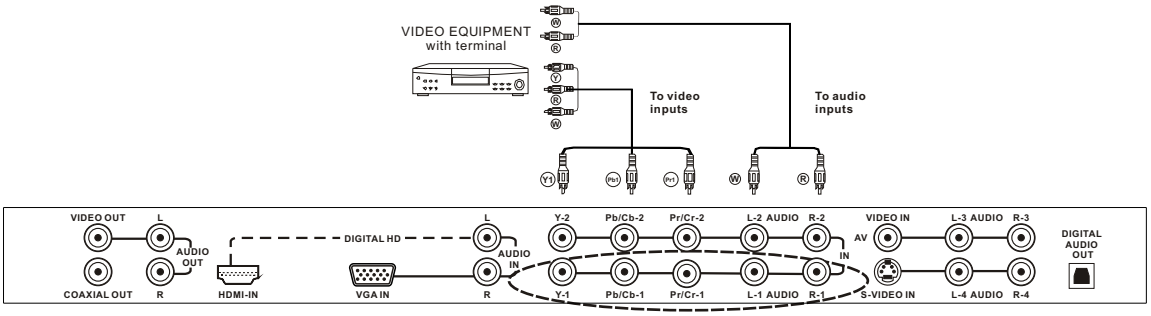


**1.** Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
**2.** Connectez le connecteur Y (couleur verte) au dos de votre lecteur DVD au connecteur Y-1 correspondant (couleur verte) au dos de votre TV LCD.
**3.** Connectez le connecteur Pb (couleur bleue) au dos de votre lecteur DVD au connecteur Pb/Cb-1 correspondant (couleur bleue) au dos de votre TV LCD.
**4.** Connectez le connecteur Pr (couleur rouge) au dos de votre lecteur DVD au connecteur Pr/Cr-1 correspondant (couleur rouge) au dos de votre TV LCD.
**5.** Connectez le connecteur audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) au dos de votre lecteur DVD au connecteur R-1 (couleur rouge) et L -1(couleur blanche) au dos de votre TV LCD.
**6.** Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
**7.** Sélectionnez YPbPr1 en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton HD de la télécommande.

Note:
**a)** Si vous utilisez déjŕ l'entrée YPbPr1 pour un autre composant, ou que vous ne souhaitez pas utiliser l'entrée du composant analogique YPbPr1 pour votre lecteur DVD, vous pouvez connectez le lecteur DVD au connecteur YPbPr2.
**b)** Référez vous au mode d'emploi de voter lecteur DVD pour plus d'informations ŕ propos des conditions de sortie vidéo de ce produit.

## 2.2.3 Utiliser S-Video

## Connecter le lecteur DVD (Bonne):

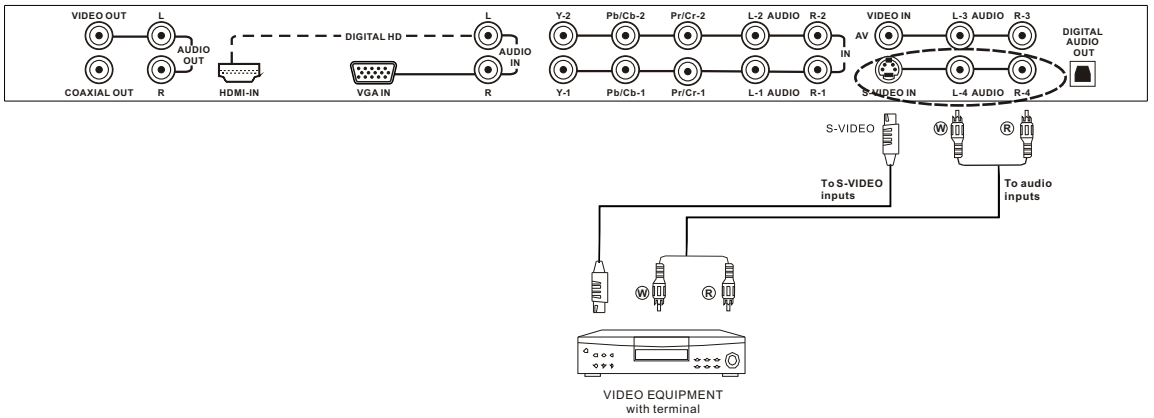


**1.** Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
**2.** Connectez le jack S-Video au dos du lecteur DVD au jack S-Video au dos de la TV LCD.
**3.** Connectez les connecteurs audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) au dos de votre lecteur DVD aux connecteurs d'entrée audio R-4 (couleur rouge) et L-4 (couleur blanche) au dos de la TV LCD.
**4.** Allumez la TV LCD et le lecteur DVD.
**5.** Sélectionnez S-Video en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton HD de la télécommande.

Note: Référez vous au mode d'emploi de voter lecteur DVD pour plus d'informations ŕ propose des conditions de sortie vidéo de ce produit.

## 2.2.4 - Utiliser le composite vidéo (AV)

## Connecter le lecteur DVD (Bonne):

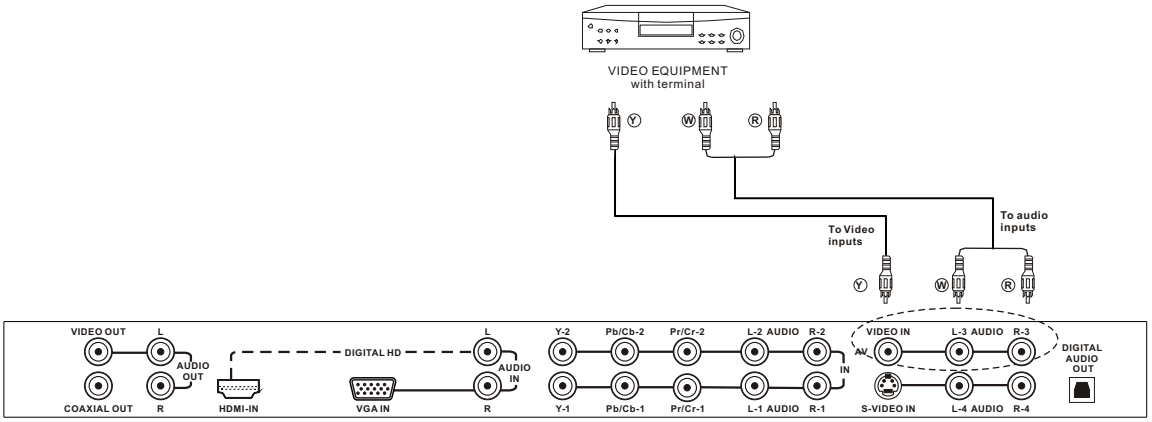


**1.** Eteignez la TV LCD et le lecteur DVD.
**2.** Connectez le connecteur vidéo (couleur jaune) au dos de votre lecteur DVD au connecteur vidéo AV (couleur jaune) au dos de la TV LCD.
**3.** Connectez les connecteurs audio R (couleur rouge) et L (couleur blanche) au dos de votre lecteur DVD aux connecteurs d'entrée audio R-3 (couleur rouge) et L-3(couleur blanche) au dos de la TV LCD.
**4.** Allumez la TV LCD et du lecteur DVD.
**5.** Sélectionnez AV en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton HD de la télécommande.

Note: Référez vous au mode d'emploi de voter lecteur DVD pour plus d'informations ŕ propose des conditions de sortie vidéo de ce produit.

## 2.3 Connecter votre boîtier de réception HDTV

Vous avez plusieurs options pour connecter votre boîtier de réception HDTV ŕ votre nouvelle HDTV32'': HDMI (Digital HD) et entrées VGA. Selon la configuration de votre home cinéma, vous pouvez décider quelle option est celle qui vous convient le mieux.

### 2.3.1 Utiliser HDMI (Digital HD)

Les boîtiers de réception HDTV qui possčdent une interface digitale telle que HDMI (Interface multimédia haute définition) doivent ętre connectés ŕ l'entrée HDMI de la HDTV 32''HDTV VISIONQUEST pour des résultats optimaux.

Note: Pour maintenir l'affichage, utilisez un câble HDMI certifié VISIONQUEST disponible jusqu'ŕ 10 mčtres. Voir sur WWW.VISIONQUESTTV.COM ou appelez 1-877-851-2528

## Connecter le boîtier de réception (Supérieure):

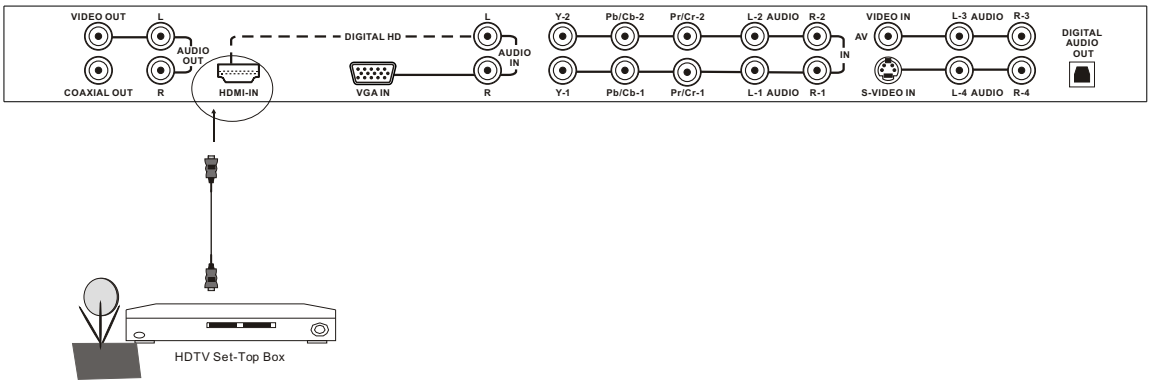


**1.** Eteignez la TV LCD et le boîtier de réception HDTV.
**2.** Connectez un câble HDMI ŕ la sortie HDMI de votre boîtier de réception HDTV et l'autre extrémité ŕ l'entrée HDMI au dos de votre TV LCD.
**3.** Allumez la TV LCD et le boîtier de réception HDTV.
**4.** Sélectionnez HDMI en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton HD de la télécommande.

Note:
**a)** L'entrée HDMI de votre TV LCD TV est compatible avec la protection du contenu ŕ haute (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP).
HDCP encrypte la transmission entre la source vidéo et l'affichage digital pour une sécurité et une protection supplémentaire.
**b)** Référez vous au mode d'emploi de votre boîtier de réception HDTV pour plus d'information sur les conditions de sortie vidéo du produit ou consultez votre opérateur satellite ou câble.

## Pour boîtiers de réception HDTV avec DVI:

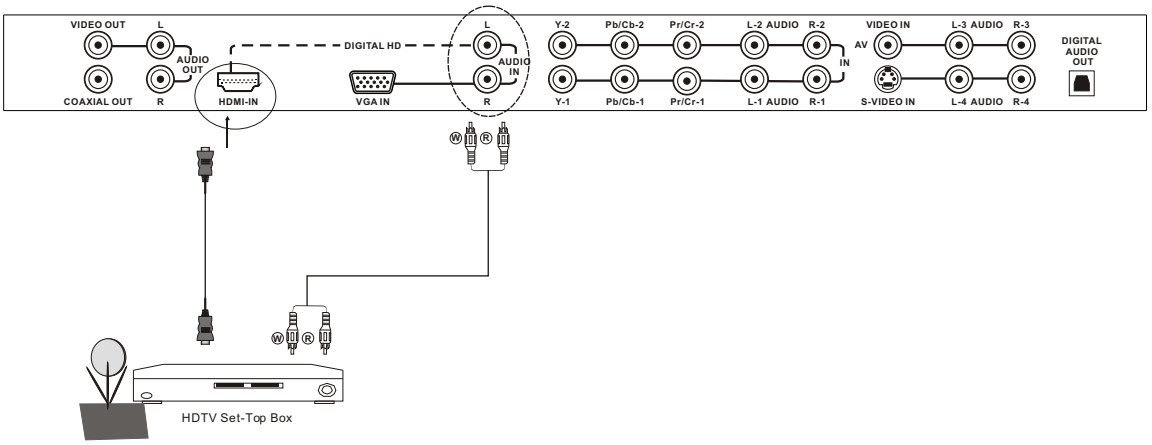


**1.** Eteignez la TV LCD et le boîtier de réception HDTV.
**2.** Utilisez un câble HDMI-DVI, connectez l'extrémité DVI ŕ votre boîtier de réception HDTV et l'extrémité HDMI ŕ l'entrée HDMI au dos de votre TV LCD.
**3.** Utilisez un câble audio (connecteurs blanc et rouge), connectez le câble aux connecteurs d'entrée audio associé avec la sortie DVI au dos de boîtier de réception HDTV, et connectez l'autre extrémité aux connecteurs audio associés avec l'entrée HDMI au dos de votre TV LCD.
**4.** Allumez la TV LCD et le boîtier de réception HDTV.
**5.** Sélectionnez HDMI en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton HD de la télécommande.

## 2.3.2 Utiliser vidéo VGA

## Connecter le boîtier de réception (Meilleure):

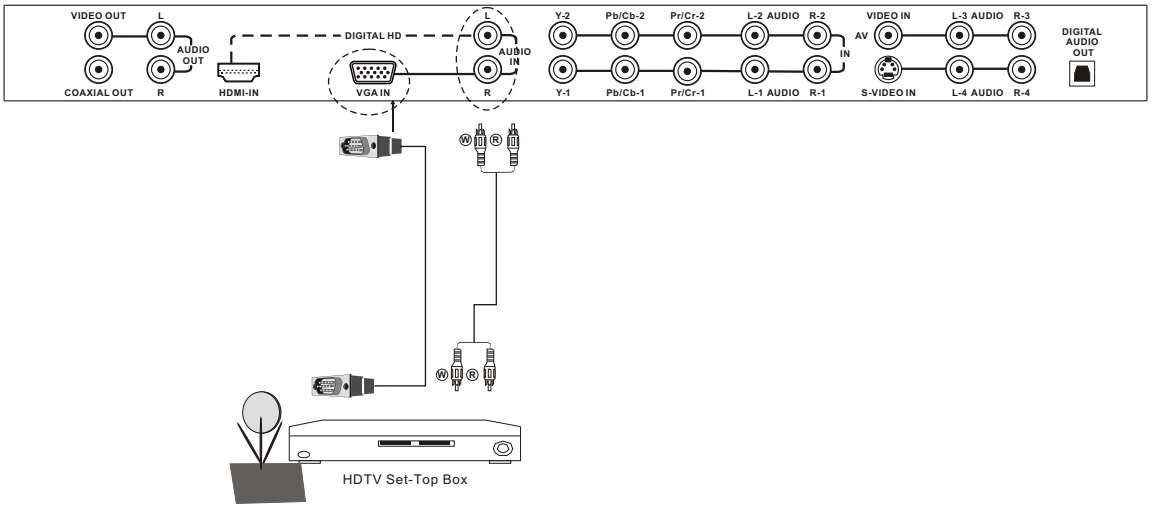


**1.** Eteignez la TV LCD et le boîtier de réception HDTV.
**2.** Connectez un câble 15-pin D-Sub VGA ŕ la sortie RGB de votre boîtier de réception HDTV et l'autre extrémité ŕ l'entrée VGA au dos de votre TV LCD.
**3.** Connectez la sortie audio ŕ votre boîtier de réception HDTV ŕ l'audio dans le groupe VGA au dos de votre TV LCD.
**4.** Allumez la TV LCD et boîtier de réception HDTV.
**5.** Sélectionnez VGA en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton VGA de la télécommande.

Note: Refer to your HDTV Set-Top Box user manual for more information about the video output requirements of the product or consult your satellite or cable operator.

## 2.4 Connecter votre magnétoscope ou caméra vidéo

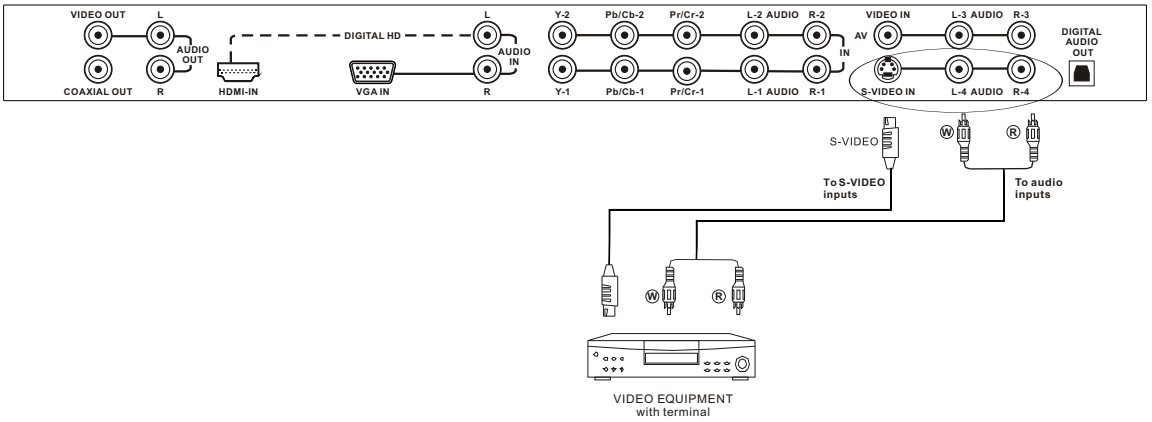


**1.** Eteignez la TV LCD et le magnétoscope ou la caméra vidéo.
**2.** Connectez le jack S-Video ŕ votre magnétoscope ou caméra vidéo au jack S-Video au dos de votre TV LCD.
**3.** Connectez les connecteurs R (couleur rouge) et L (couleur blanche) de votre magnétoscope ou caméra vidéo aux connecteurs d'entrée audio R-4 (couleur rouge) et L-4 (couleur blanche) au dos de votre TV LCD.
**4.** Allumez la TV LCD et le VCR ou la caméra vidéo.
**5.** Sélectionnez S-Video en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton AV de la télécommande.

Note: Référez vous au mode d'emploi de votre magnétoscope ou caméra vidéo pour plus d'information sur les conditions de sortie vidéo du produit ou consulter votre opérateur satellite ou câble.

## 2.5 Connexion coaxiale (RF)

Vous avez plusieurs options pour connecter votre antenne (ou câble pour la TV) ŕ votre nouvelle HDTV32''HDTV directement au DTV, NTSC TV ou ŕ travers votre VCR. Selon la configuration de votre home cinéma, vous pouvez décider quelle option est celle qui vous convient le mieux.

## 2.5.1-Utiliser votre antenne ou câble pour DTV

**1.** Eteignez votre TV LCD.
**2.** Connectez le connecteur coaxial (RF) de votre antenne ou du câble digital au connecteur AIR IN ou CABLE IN au dos de votre TV LCD.
**3.** Allumez votre TV LCD.
**4.** Sélectionnez DTV en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton DTV/ATV de la télécommande.

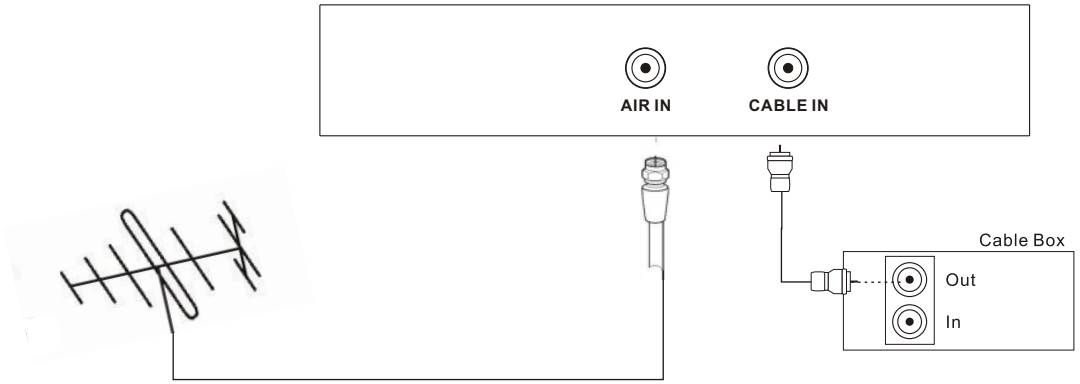


Note:
**a)** Les diffusions digitales ne sont pas disponibles dans toutes les régions
**b)** Assurez vous que votre antenne soit correctement mise ŕ la terre.
**c)** Pour une installation professionnelle de l'antenne, veuillez contacter VISIONQUEST Electronics au 1-877-851-2528 ou visitez notre site Internet sur WWW.VISIONQUESTTV.COM.

## 2.5.2 Utiliser votre antenne ou câble de TV

**1.** Eteignez votre TV LCD.
**2.** Connectez le connecteur coaxial (RF) de votre antenne, câble ou boîtier de câble au connecteur TV au dos de votre TV LCD.
**3.** Allumez votre TV LCD.
**4.** Sélectionnez TV en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton DTV/ATV de la télécommande.

## 2.5.3 Utiliser l'antenne ou le câble ŕ travers votre magnétoscope

**1.** Eteignez votre TV LCD et magnétoscope.
**2.** Connectez le connecteur au connecteur "Sortie vers TV" (Sortie RF ou Sortie antenne) au dos de votre VCR au connecteur TV CABLE/AIR au dos de votre TV LCD.
**3.** Allumez votre TV LCD et magnétoscope.
**4.** Sélectionnez TV en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton DTV/ATV de la télécommande.

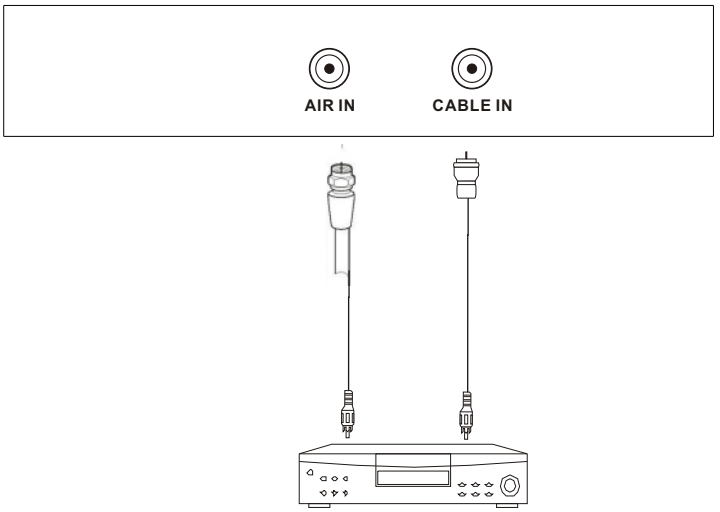


Note: Si vous possédez une antenne ou un câble TV non aérien, connectez l'antenne ou le câble TV non aérien au connecteur RF au dos de votre magnétoscope.

## 2.6-Connecter un amplificateur ou des haut-parleurs

Note:
**1.** Si vous connectez l'entrée DTV, vous pouvez connecter la SORTIE AUDIO DIGITALE au systčme sonore en utilisant un câble audio optique digital.
**2.** Si vous connectez une entrée HDMI, vous pouvez connecter le coaxial ŕ votre systčme sonore en utilisant un câble audio coaxial digital.

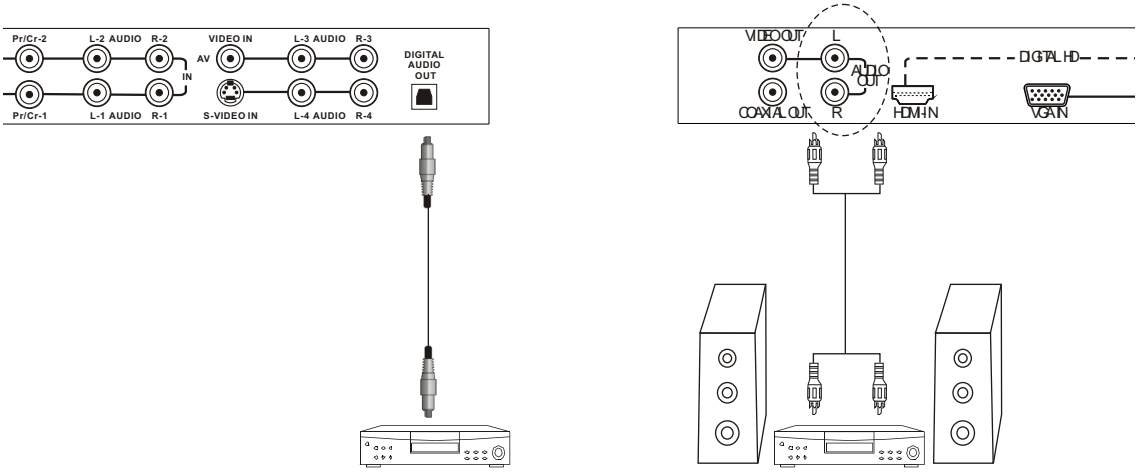


**1.** Eteignez la TV LCD et le récepteur/AMP.
**2.** Connectez les connecteurs audio R(couleur rouge) et L (couleur blanche) aux connecteurs de sortie audio R(couleur rouge) et L (couleur blanche) sur le récepteur /AMP au dos de votre TV LCD.
**3.** Allumez votre TV LCD et récepteur/ AMP.
**4.** Référez vous au mode d'emploi du systčme récepteur/AMP pour sélectionner les entrées audio correspondantes.

Note: Cette entrée audio n'est pas amplifiée et ne peut pas ętre connectée directement ŕ des haut-parleurs externes.

## 2.7 Connecter un ordinateur

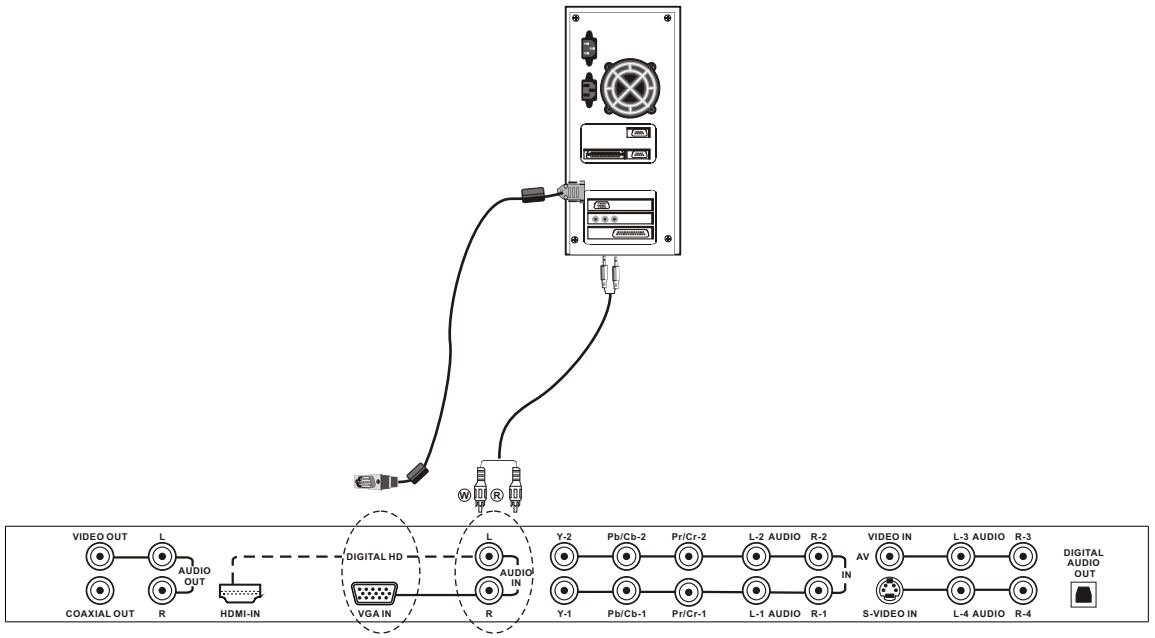


**1.** Eteignez la TV LCD et l'ordinateur.
**2.** Connectez un câble VGA 15-pin D-sub ŕ la sortie VGA de votre ordinateur et l'autre extrémité ŕ l'entrée VGA au dos de votre TV LCD.
**3.** Connectez la sortie audio de votre ordinateur ŕ l'audio IN VGA au dos de votre TV LCD.
**4.** Allumez la TV LCD et l'ordinateur.
**5.** Sélectionnez VGA en utilisant le bouton INPUT sur le panneau avant de la TV LCD ou en appuyant directement sur le bouton VGA sur la télécommande.

**Note:**
**a)** Pour une meilleure qualité d'image lorsque l'ordinateur est utilisé ŕ travers le VGA, réglez le mode temps de votre ordinateur sur VESA 1366x768 ŕ 60 Hz ou 1024x768 ŕ 60Hz. Veuillez vous référez au mode d'emploi de la carte graphique pour des informations supplémentaires sur comment régler le mode temps.
**b)** Référez vous au mode d'emploi de l'ordinateur pour plus d'information sur les conditions de sortie vidéo du produit.

# Chapitre 3- Réglages pour regarder la TV et DTV

## 3.1 Démarrage basic de la TV LCD

**1.** Branchez le câble électrique
Branchez le câble électrique au connecteur électrique au dos de votre TV LCD, et branchez le câble électrique ŕ une prise de courant murale AC.
**2.** Connectez les câbles audio et vidéo ŕ la TV LCD.
**3.** Ouvrez le courant.
Une fois que tous els composants sont connectés, appuyez sur le bouton Power ŕ l'avant de la TV, ou appuyez sur Power (Rouge) sur la télécommande.
**4.** Sélectionnez une source d'entrée.
Sélectionner la source d'entrée de votre TV LCD en appuyant sur le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD ou en utilisant le bouton **INPUT** sur la télécommande. Appuyer sur ce bouton fera défiler ŕ travers les différentes options: AV, S-Video, YPbPr1, YPbPr2, VGA, HDMI, ATV et DTV.
**5.** Utiliser une TV réguličre avec une antenne ou un câble.
Si vous connectez ŕ une antenne ou un câble pour l'entrée TV, vous aurez besoin de sélectionner la source appropriée dans le menu affiché ŕ l'écran (OSD) et Auto Scan pour les chaînes de TV disponibles.

Veuillez suivre les instructions suivantes:
**a.** Sélectionnez l'entrée TV en appuyant sur le bouton INPUT ) l'avant de la TV ou en utilisant le bouton INPUT sur la télécommande, ou en appuyant directement sur le bouton DTV/ATV sur la télécommande.
**b.** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour afficher le menu OSD.
**c.** Appuyez sur le bouton ▶ de la télécommande pour sélectionner le menu TV.

Note: Si vous ne voyez pas cette option dans le menu OSD, il se peut que vous ayez sélectionné la mauvaise entrée dans les étapes précédentes et vous devrez donc répéter l'étape 4 (ci-dessus) pour sélectionne rune autre source d'entrée.

**d.** Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner le mode Tuner. Utilisez le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner soit une antenne soit un câble.
**e.** Une fois sélectionné, appuyez une nouvelle fois sur le bouton ▼ pour sélectionner **Searching** pour scanner les chaînes disponibles ; Utilisez le bouton ENTER pour commencer la recherche.
Note: Cette opération prendra quelques minutes pour ętre complčte.
**f.** Appuyez sur le bouton EXIT pour sortir de OSD
**g.** Pour ajouter ou supprimer une chaîne, appuyez sur ▼ pour sélectionner TV. Utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour retrouver le numéro de chaîne souhaité et changer sur On ou Off sous la configuration de saut de chaîne.
**h.** Appuyez sur ▼ pour sélectionner **channel name** pour éditer écrire le nom de la chaîne (référez vous ŕ 3.5.5).

**6.** Utiliser DTV avec une antenne ou un câble.
Lorsque vous connectez ŕ une antenne pour une entrée DTV, vous aurez besoin de sélectionner la source DTV en appuyant sur le bouton INPUT ou DTV/ATV et Audio Search pour les chaînes de TV disponibles.
Note: La diffusion DTV digitale n'est pas disponible dans toutes els régions. Référez vous ŕ WWW.VISIONQUESTTV.COM pour obtenir les informations de disponibilité dans votre région et le type d'antenne.

**7.** Utiliser un ordinateur
Si vous connectez un ordinateur ŕ travers l'entrée analogique VGA, régler le mode temps sur VISIONQUEST 1024x768, 1366x768 ŕ 60Hz pour la meilleure qualité d'image (référez vous au mode d'emploi de la carte graphique pour les questions concernant le mode temps).

## 3.2 Regarder un programme TV

Avant de commencer ŕ regarde la TV, veuillez vous assurer que toutes les connexions de câbles, satellite ou antenne non aérienne soient sécurisées. Vérifiez également que le câble électrique est correctement branché dans une prise de courant mise ŕ la terre ou dans un protecteur contre les surcharges.
**1.** Appuyez sur le bouton Power de la télécommande ou sur l'avant de la TV LCD. Le LED de statut ŕ l'avant va devenir vert.
**2.** Il existe 4 options pour sélectionner votre programmation:
**a.** Si vous utilisez une antenne ou un câble connecté ŕ travers l'entrée DTV, vous pouvez sélectionner DTV en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de la TV LCD.
**b.** Si vous utilisez un boîtier de câble, une antenne parabolique ou une antenne non aérienne connecté ŕ travers l'entrée TV (antenne/câble), vous pouvez sélectionner TV en utilisant le bouton UNPUT ŕ l'avant de la TV LCD.
**c.** Si vous regardez les programmes avec un boîtier de câble ou une antenne parabolique connecté ŕ HDMI, sélectionnez HDMI en utilisant le bouton INOUT ŕ l'avant de la TV LCD.
**d.** vous regardez les programmes avec un boîtier de câble ou une antenne parabolique ŕ travers les entrées de composants (YPbPr), sélectionnez YPbPr1 ou YPbPr2 en utilisant le bouton INPUT ŕ l'avant de votre YTV LCD.

Note: Vous devrez pouvoir voir une image. Si ce n'est pas le cas, assurez vous que toutes les connexions sont faites et que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée vidéo.

**3.** Appuyez sur les boutons CH+/- sur la télécommande ou sur les boutons CH+/- ŕ l'avant de la TV LCD pour changer de chaîne.
Note: Les boutons CH+/- ne fonctionnent pas lorsque vous regardez une programme utilisant les entrées HDMI, YPbPr1, YPbPr2, AV, S-Video et VGA.

## 3.3 Ajustez les réglages basics de la TV LCD

**Volume**
Pour augmenter le volume, appuyez sur et maintenez le bouton VOL+ sur le panneau avant ou sur la télécommande jusqu'ŕ ce que le niveau souhaité soit atteint.
Pour baisser le volume, appuyez sur et maintenez le bouton VOL- sur le panneau avant ou sur la télécommande jusqu'ŕ ce que le niveau souhaité soit atteint.

**Chaînes de TV**
Pour configurer les chaînes de TV disponibles vers l'avant, appuyez une fois sur le bouton CH+ sur le panneau avant ou sur la télécommande pour la chaîne suivante ou maintenez le et lâchez le bouton une fois la chaîne souhaitée atteinte.
Pour configurer les chaînes de TV disponibles vers l'arričre, appuyez une fois sur le bouton CH- sur le panneau avant ou sur la télécommande pour la chaîne suivante ou maintenez le et lâchez le bouton une fois la chaîne souhaitée atteinte.

Note: Monter et descendre d'une chaîne ne fonctionne que sur les modes TV et DTV.

## 3.4 Général

Appuyez sur le bouton DTV/ATV sur la télécommande jusqu'ŕ ce que "DTV" apparaisse en haut ŕ droite de l'écran. Lorsque le bouton MENU est appuyé, le menu ŕ l'écran (OSD) apparaît sur la page vidéo. Appuyez sur le bouton flčche DROITE ▶ pour sélectionner General Selection.

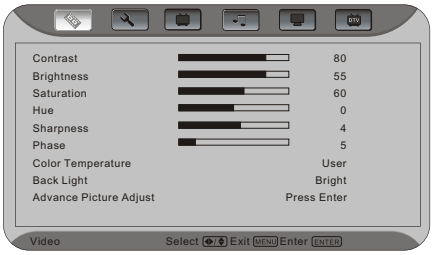


Cela affichera l'OSD général.

Langue audio Configurer la langue audio sur Anglais/Français ou Espagnol.

**Zone horaire**- Configurer la bonne zone horaire pour votre région vous assure que l'heure exactes des programmes soient affichées aprčs avoir appuyé sur le bouton Guide de la télécommande.
Appuyez sur le bouton flčche BAS ▼ et la catégorie TIME ZONE est sélectionnée. Sélectionnez en utilisant les boutons directionnels ◀ ou ▶. Une fois terminé, utilisez le bouton EXIT pour fermer l'OSD.

Type SPDIF Régler le type coaxial en PCM off ou en Dolby digital.

**Auto Scan** Scanne automatiquement toutes les chaînes TV disponibles et sauvegarde les informations en mémoire.
Appuyez sur la flčche BAS ▼ pour sélectionner AUTO SCAN.
Appuyez sur le bouton ENTER pour activer.
Note: Cette opération prendra quelques minutes pour ętre complčte.

Une fois l'auto scan terminé, appuyez sur le bouton MENU Pour revenir au menu précédent.
NOTE: Si vous appuyez sur ENTER, le processus Auto Scan recommencera.

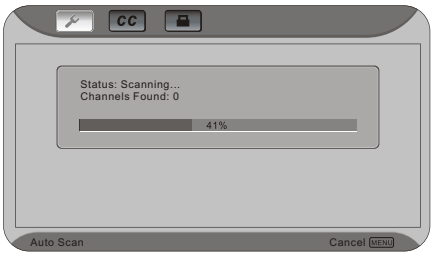


Note: Vous n'aurez pas autant de chaînes de câble digitales qu'avec votre Boîte de réglages. Les chaînes que vous recevrez sont des chaînes claires QAM fournies par le câble local.

Manual Scan Si vous pensez que toutes les chaînes de TV Digitales n'ont pas toutes été détectées par l'Auto Scan, sélectionner cette option permettra ŕ la TV de rechercher les chaînes manquantes.
Appuyez sur la flčche BAS ▼ pour manuellement sélectionner MANUAL SCAN, puis appuyez sur le bouton ENTER.

NOTE: Une chaîne peut ętre manquante si elle n'est pas transmise au moment du scannage, vous devrez donc réessayer une nouvelle fois lorsque la station diffusera un programme.

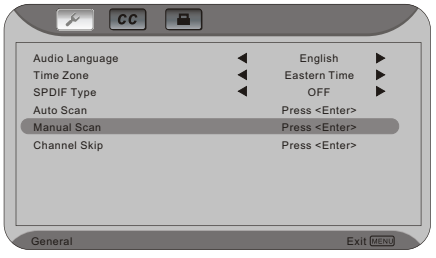

Une chaîne peut également ętre manquante si elle est trop faible pour ętre reçue. Réorientez l'antenne ou changez la pour une antenne ŕ plus haute réception peut aider, mais veuillez noter que le changement d'antenne peut affecter les autres chaînes.

L'écran MANUAL SCAN apparaît et peut ętre utilisé de deux façons. L'écran est par défaut en mode ADD-ON et en appuyant sur le bouton ENTER ŕ ce moment scannera une nouvelle fois toutes les chaînes. Appuyez sur MENU pour sortir de cet écran.

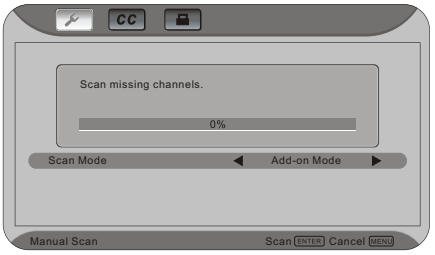


NOTE: Si le bouton ENTER est appuyé, le scannage automatique recommencera

Si le bouton ◀ ou ▶ est d'abord appuyé, le mode RANGE sera alors activé afin que l'utilisateur puisse spécifier une plus
petite étendue de chaîne ŕ scanner. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir de l'écran.

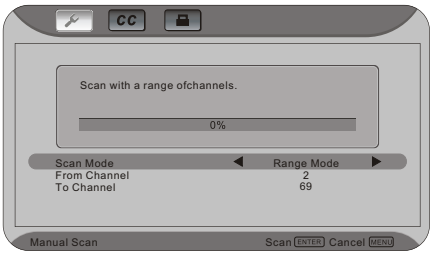


NOTE: Si le bouton ENTER est appuyé, alors le scannage automatique recommencera.

**Channel Skip**- Vous donne l'option de sauter des chaînes lorsque vous utilisez le boutons CH+ ou CH-.
Si vous n'ętes pas sorti de MANUAL SCAN, appuyez une nouvelle fois sur le bouton BAS ▼ pour sélectionner CHANNEL SKIP. Appuyez sur le bouton ENTER.

La liste des chaînes disponibles et sauvegardées en mémoire est affichée ŕ l'écran. Si la liste comprend plus de 9 chaînes, vous pourrez défiler ŕ travers les chaînes en appuyant sur le bouton rouge, le bouton bleu et répétitivement sur le bouton ▲▼ . Les cases ŕ droite du nom des chaînes sont vides par défaut.

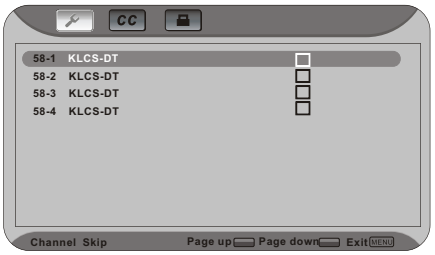


Lorsque vous défilez ŕ travers les chaînes en utilisant le bouton BAS ▼ , chaque chaîne ŕ son tour sera surlignée. Lorsqu'une chaîne que vous souhaitez sauter est surlignée, appuyez sur le bouton ENTER et une encoche (√ ) apparaîtra dans la case opposée ŕ cette chaîne. Cela signifie que lorsque vous utilisez les boutons CH + ou CH-, cette chaîne sera sautée et ne sera pas affichée. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir de cet écran une fois terminé.

**CAPTION**- Vous permet de lire le contenu vocal des programmes télévisés.
Sur l'écran DTV, appuyez répétitivement sur le bouton ▶ jusqu'ŕ ce que l'écran Caption apparaisse.

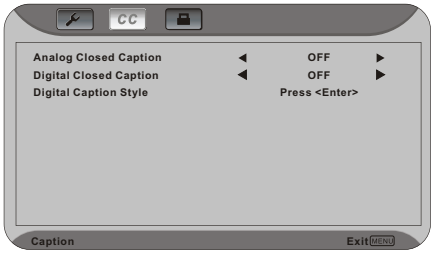


Appuyez une fois sur le bouton BAS ▼ pour sélectionner l'option ANALOG CLOSED CAPTION.

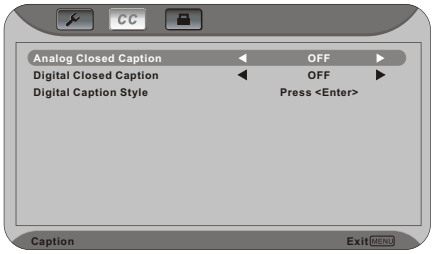


Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner Analog Closed Caption, en CC1. Appuyez sur MENU pour sortir de cet écran un fois terminé.

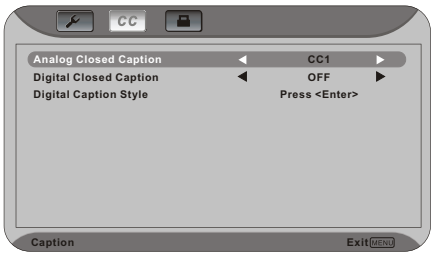


Si vous n'ętes pas encore sorti de la page CAPTION page, appuyez sur ▼ pour sélectionner Digital Closed Caption. Utilisez les boutons ◀ et ▶ pour sélectionner Digital Closed Caption, en SERVICE1. Appuyez sur MENU pour sortir de l'écran une fois terminé.

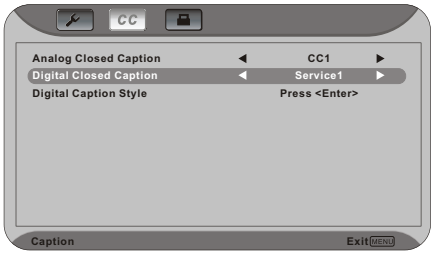

Si vous n'ętes pas encore sorti de la page CAPTION page, appuyez sur ▼ pour sélectionner DIGITAL CAPTION STYLE. Appuyez sur Enter.

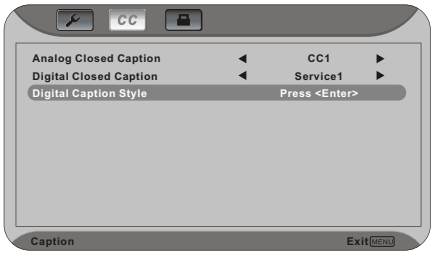


Le style par défaut, AS BROADCASTER, est affiché comme sélectionné. Cela signifie que c'est le style de sous-titres reçu par cette chaîne TV.

Utilisez les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner CUSTOM.
La page Custom vous permet de changer la taille et couleur de la police, la couleur de fons et la transparence des sous-titres.
Appuyez sur MENU pour sortir de cet écran une fois terminé.

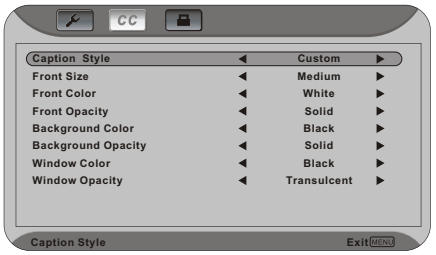
CC
Caption Style ◄ Custom ►
Front Size ◄ Medium ►
Front Color ◄ White ►
Front Opacity ◄ Solid ►
Background Color ◄ Black ►
Background Opacity ◄ Solid ►
Window Color ◄ Black ►
Window Opacity ◄ Transulcent ►
Caption Style
Exit MENU

## 3.4.1- Contrôle parental pour DTV

Sur le premier écran DTV, appuyez répétitivement sur le bouton DROIT ▶.

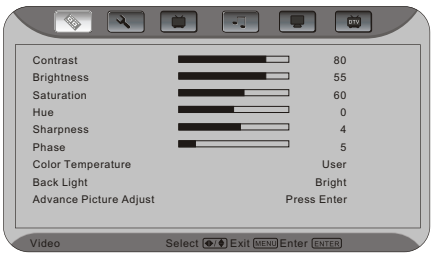


L'écran PARENTAL apparaîtra. Appuyez sur le bouton ENTER pour sélectionner la barre.

Entrez un mot de passé de quatre chiffres. Le mot de passe par défaut est 0000. Si vous changez le mot de passe, veuillez le noter et le conserver dans un lieu sűr.

Une fois le bon mot de passé saisi, l'option de blocage des chaînes devient disponible. Appuyez sur ENTER.

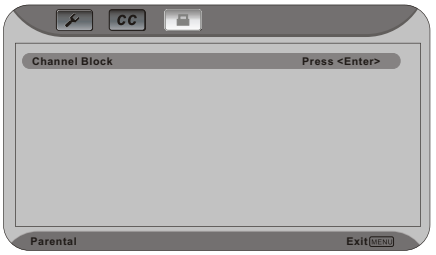


La liste des chaînes disponibles et sauvegardées en mémoire est affichée ŕ l'écran. Si la liste comprend plus de 9 chaînes, vous pourrez défiler ŕ travers les chaînes en appuyant sur le bouton rouge, le bouton bleu et répétitivement sur le bouton ▲▼. Les cases ŕ droite du nom des chaînes sont vides par défaut.

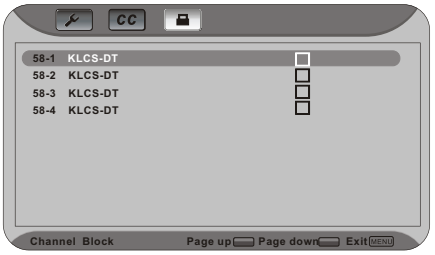


Lorsque vous défilez ŕ travers les chaînes, avec le bouton ▼, chaque chaîne ŕ son tour sera surlignée. Lorsqu'une chaîne que vous souhaitez bloquer est surlignée, appuyez sur le bouton ENTER et une marque ( 🔒 ) apparaîtront dans la case opposée ŕ cette chaîne. Cela signifie que lorsque la chaîne est sélectionné, un mot de passe sera demandé ŕ l'écran, et vous ne pourrez pas visionner cette chaîne sans avoir entré le bon mot de passe. Appuyez sur EXIT pour sortir de cet écran une fois terminé.

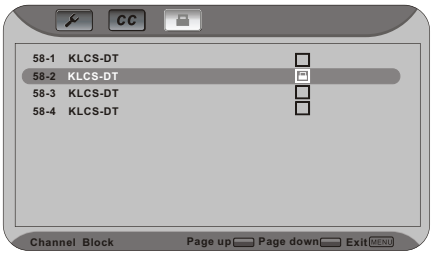

## 3.4.2- Informations des chaînes DTV

Lorsqu'une chaîne est sélectionnée, une en-tęte d'information est affichée sur l'image pendant quelques secondes. Cette information consiste au numéro et nom de la chaîne le format dans lequel la chaîne est diffusée (480i SD, 480P SD, 720P HD, 1080i HD), l'audio de la chaîne 1/2 ou 2/2 (omis si une chaîne alternative n'est pas diffusée), la langue, le titre du programme, l'heure de début et de fin du programme, l'indice du programme et si CC est disponible.

Lorsque vous appuyez sur le bouton INFO de la télécommande, vous obtenez non seulement les informations en en-tęte, mais également un court résumé du contenu du programme lorsqu'il est disponible par la chaîne. Si vous n'effectuez aucun action avec le bouton INFO, ces panneaux vont rester ŕ l'écran, męme en changeant de chaînes.

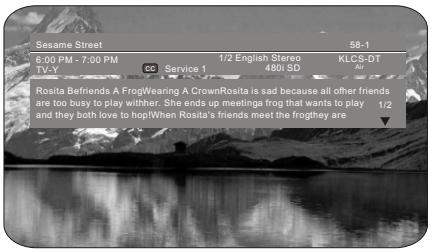
Sesame Street
58-1
6:00 PM - 7:00 PM
TV-Y
CC
Service 1
1/2 English Stereo
480i SD
KLCS-DT
Air
Rosita Befriends A FrogWearing A CrownRosita is sad because all ofher friends are too busy to play withher. She ends up meetinga frog that wants to play and they both love to hop!When Rosita's friends meet the frogthey are
1/2

Appuyez sur le bouton INFO et le résumé du programme disparaîtra, mais les informations en en-tęte resteront.

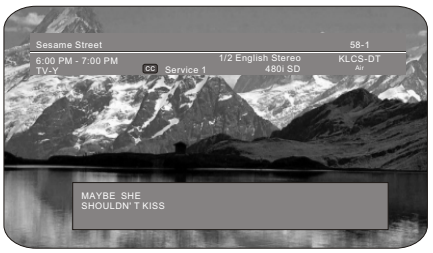

Appuyez une nouvelle fois sur le bouton INFO et uniquement le numéro et le nom de la chaîne resteront. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton INFO et ces informations disparaîtront.

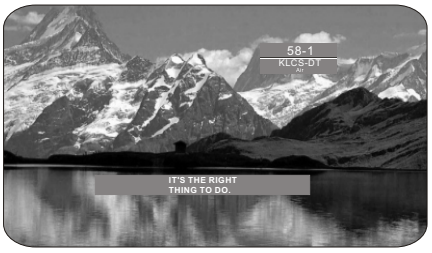


## 3.4.3 Information du programme

Appuyez sur le bouton GUIDE sur la télécommande et les informations du programme pour la chaîne que vous êtes en train de visionner seront affichées sur l'écran avec le contenu du programme en cours dans une petite fenêtre dans le coin en bas à gauche du panneau.

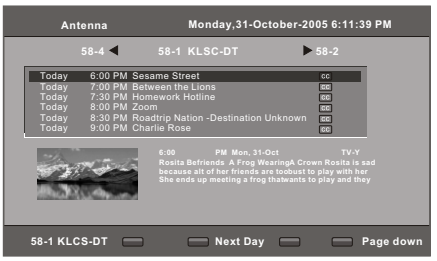
Antenna
Monday,31-October-2005 6:11:39 PM
58-4 ◀
58-1 KLSC-DT
▶58-2
Today 6:00 PM Sesame Street CC
Today 7:00 PM Between the Lions CC
Today 7:30 PM Homework Hotline CC
Today 8:00 PM Zoom CC
Today 8:30 PM Roadtrip Nation -Destination Unknown CC
Today 9:00 PM Charlie Rose CC
6:00 PM Mon, 31-Oct TV-Y
Rosita Befriends A Frog WearingA Crown Rosita is sad because alt of her friends are toobust to play with her She ends up meeting a frog thatwants to play and they
58-1 KLCS-DT
Next Day
Page down

Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour défiler vers le haut ou vers el bas dans les chaînes. A chaque fois que vous vous arrêtez sur une chaîne, la liste des programmes se mettra à jour avec les programmes cette chaîne et la fenêtre affichera le programme en cours. Appuyez sur le bouton GUIDE pour sortir de cette fonction.

## 3.4.4- Configurer un mot de passe

Vous contrôlez l'accčs au contrôle parental avec un mot de passe. Le mot de passe par défaut est " 0000". Vous pouvez changer le mot de passer par un autre numéro ŕ quatre chiffres.

Pour changer le mot de passe:
**1.** Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu ŕ l'écran (OSD) principal.
**2.** Appuyez sur ▶ de la télécommande jusqu'ŕ ce que le menu configuration apparaisse.




**3.** Appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner V-Chip et appuyez sur le bouton ENTER. Le message "Input your password please "[Veuillez saisir votre mot de passe] s'affiche.

**4.** Utilisez le pave numérique pour entrer le mot de passe par défaut (0000), puis appuyez sur ENTER.
**5.** La fenętre de configuration apparaît, appuyez répétitivement sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner ''change password'',[Changer de mot de passe], puis appuyez sur ENTER.
**6.** Utilisez le pave numérique pour saisir une nouvelle fois le mot de passe par défaut, puis appuyez sur ENTER.

**7.** Utilisez le pave numérique pour entrer le nouveau mot de passe.
**8.** Confirmez le nouveau mot de passé en le re-saisissant.
**9.** Appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande pour sortir immédiatement du menu OSD.

Note:
**a)** Veuillez vous assure de noter et de conservez le mot de place dans un lieu sűr. La réinitialisation en réinitialise pas le mot de passe.
**b)** Le mot de passe de contrôle parental DTV sera toujours le męme que celui-ci.

## 3.5- Utiliser l'affichage ŕ l'écran (On-Screen Display - OSD)

The remote control or the bottom control keys on the front panel of the TV can control all the function settings. The on-screen display(OSD) allows you to adjust and save contrast, brightness and other settings. The TV will save changes made to the settings, even if the TV is turned off.

### 3.5.1- Menu d'opération OSD

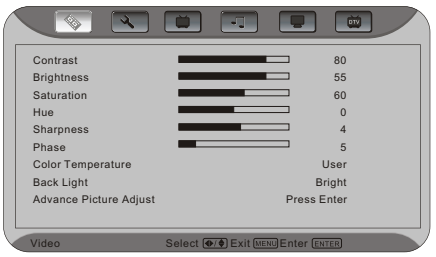


L'OSD consiste en plusieurs menus d'option: Vidéo, Setup [Configuration], TV, Audio, Geometric [Géométrique]. Le menu principal d'options peut varier selon la source d'entrée sélectionnée.
Note: Certains menus principaux d'options peuvent avoir des sous-menu, i.e. H-Position en Géométrique pour VGA.
**1.** Appuyez sur le bouton MENU ŕ l'avant de la TV ou sur le bouton MENU de la télécommande. Le menu principal sera affiché ŕ l'écran.
**2.** Utilisez les boutons Vol (+/-) ŕ l'avant de la TV ou ◀▶ sur la télécommande pour sélectionner l'un des sous-menus - Video, Setup, TV, Audio, Geometric.
**3.** Une fois que le sous-menu est sélectionné, utilisez les boutons CH(+/-) ŕ l'avant de la TV ou les boutons ▲▼ de la télécommande pour sélectionner une menu d'option.
**4.** Utilisez les boutons VOL (+/-) ŕ l'avant de la TV ou les boutons ◀▶ de la télécommande pour sélectionner. Ajustez les réglages des options.
**5.** Appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande pour confirmer les réglages.
**6.** Répétez les étapes 2 ŕ 5 pour des ajustements d'options supplémentaires dans ce menu.
**7.** Une fois les ajustements complétés, appuyez sur le bouton Exit de la télécommande pour sortir complčtement d'OSD.

## 3.5.2-Vidéo

Disponible avec les entrées sources suivantes - AV, Video, YPbPr1, YPbPr2, HDMI, DTV ou ATV.

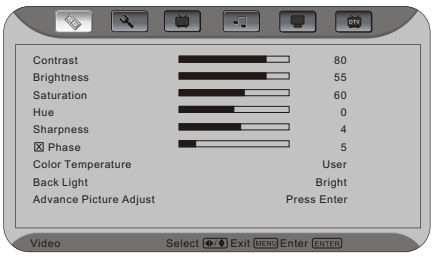


**Contrast [Contraste]**- Ajuste les niveaux de blanc entre la portion la plus claire et la plus sombre de l'image. Si le contraste est trop faible, l'image apparaît sombre et manque de détails. Si le contraste est trop haut, l'image apparaît décolorée et manque d'ombre et de profondeur.
**Brightness [Luminosité]**- Ajuste les niveaux de noir de l'image. Il se peut que l'utilisateur ait besoin de réajuster la luminosité aprčs le démarrage de la TV.
**Saturation-** Ajuste les niveaux de blanc et de couleur de l'image. Les couleurs hautement saturées seront alors profondes et fortes, et les couleurs non saturées seront plus faibles et claires.
**Hue [Nuance]**- Ajustements pour rendre les teints de peau plus naturels.
**Sharpness [Finesse]**- Ajuste la clarté de l'image. Si la finesse est trop haute, les bords larges de l'image apparaîtront comme des image fantôme.
**Phase**- Ajustement de la phase en appuyant dessus, cette caractéristiques n'est utilisée que pour les entrées sources YPbPr.
**Color Temperature [Température de la couleur]**- L'option inclut: user [utilisateur], cool [frais], middle [moyen] ou warm [chaud], si vous sélectionnez "User" et appuyez sur le bouton "Enter", une barre de statut apparaîtra pour ajuster la température de la couleur ŕ la valeur souhaitée.

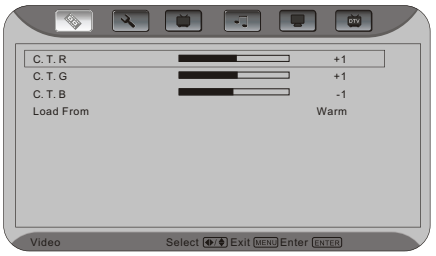


**Backlight [Lumičre de fond]** Ajuste la luminosité des lampes.
**Advance Picture Adjust [Ajustement avancé de l'image]**- Appuyez sur le bouton ENTER, et la fenętre "Advance Picture Adjust" apparaît.

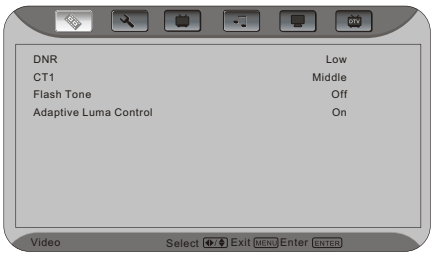


**DNR**- L'option inclut off [désactivé] /low [bas] /middle [moyen]/ strong [fort]. Sélectionnez "on" pour contrôler la finesse et la réduction de bruit automatiquement.
**CTI**- L'option inclut low [bas] /middle [moyen]/ strong [fort]/ off [désactivé]
**Flash Tone [Ton flash]**- Sélectionnez "on" pour corriger le ton de flash automatiquement.
**Adaptive luma control [Contrôle d'adaptation luma]**- L'utilisateur peut choisir on ou off.

## 3.5.3- Configuration

**Language [Langue]**- Change la langue du menu OSD. Les options incluent Français, Espagnol ou Anglais.
**V-Chip**- Préviens les programmes qui ne sont pas appropriés pour un certain âge, tels que des programmes contenant du langage adultes ou violents.
**Blue Back [Arričre bleu]**- Sélectionne "ON" pour changer l'écran en un fond bleu plaisant lorsqu'il ne détecte aucun signal disponible s'il est allumé.
**Closed Option [Options fermées]**- Choisis l'une des options suivantes:
OFF/C1/C2/C3/C4/T1/T2/T3/T4.
**Default [Défaut]**- Réinitialise l'affichage ŕ la configuration usine.

## 3.5.4-V-Chip pour TV

V-CHIP Enable On
Block MPAA Rating Press Enter
Block TV Rating Press Enter
Block MPAA Unrated No
Block TV None Rating No
Change Password Press Enter
Setup
Select Exit MENU Enter ENTER

**V-CHIP Enable [V-CHIP active]** Active ou désactive le blocage TV et film.
**TV Rating [Indice TV]-** Configure le niveau de programme télévisé qui se bloqueront sans mot de passe. Pour plus d'information, voir Section 3.5.13.
**Block MPAA Rating [Indice de blocage MPAA]**- Configure le niveau des films qui seront bloqués sans mot de passe. Pour plus d'information, voir Section 3.5.13.
**Block TV Rating [Indice de blocage TV]** Configure le niveau de chaînes qui seront bloquées sans mot de passe. Pour plus d'information, voir Section 3.5.13.
**Block MPAA Unrated [Blocage MPAA non sanctionné]-** Sélectionnez "Yes" pour bloquer les programmes non sanctionnés.
**Block TV None Rating [Blocage MPAA sans indice]-** Sélectionnez "Yes" pour bloquer les programmes TV n'ayant pas d'indice.
**Change Password [Changer de mot de passe]**- Change le mot de passe utilisé pour modifier les réglages de contrôle parental ou regarder un programme bloqué par le contrôle parental. Pour plus d'information, voir Section 3.4.4.

## 3.5.5-TV

Disponible pour les sources d'entrée suivantes -TV
**Tuner Mode [Mode radio]**- Rčgle la source pour la radio. Les options incluent antenne ou câble, l'antenne rčgle la radio par une antenne, le câble rčgle la radio par le câble ou une antenne parabolique.
**Searching [Rechercher]**- Ajoute toutes les chaînes qui ont un signal dans la liste des chaînes.
**TV**- Choisis les chaînes en cours.
**Channel Skip [Saut de chaîne]**- Saute les chaînes de la liste de chaînes.

**Channel Name [Nom de la chaîne]** Edite le nom de la chaîne. Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner le nom de la chaîne et appuyez sur ENTER, la fenętre "Channel name" apparaît. Utilisez ◀▶ ▲▼ pour sélectionner et **ENTER** pour confirmer.

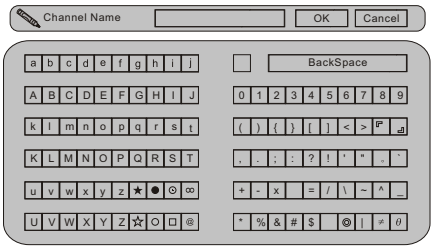


## 3.5-6-Audio

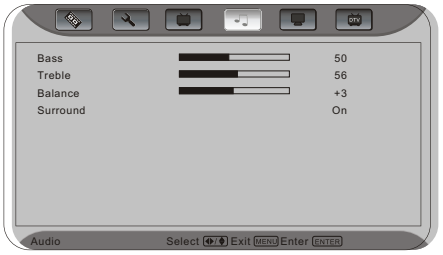


**Bass [Basse]**- Ajuste la basse.
**Treble [Aigu]**-Ajuste les tons aigus.
**Balance**- Ajuste le niveau de balance entre les chaînes.
**Surround [Encadrement]**- L'utilisateur sélectionne on ou off.

## 3.5.7- Géométrique

**Disponible pour les entrées sources suivantes** -VGA.
**Contrast [Contraste]**- Ajuste les niveaux de blanc entre la portion la plus claire et la plus sombre de l'image. Si le contraste est trop faible, l'image apparaît sombre et manque de détails. Si le contraste est trop haut, l'image apparaît décolorée et manque d'ombre et de profondeur.
**Brightness [Luminosité]**- Ajuste les niveaux de noir de l'image. Il se peut que l'utilisateur ait besoin de réajuster la luminosité aprčs le démarrage de la TV.
**Auto Setting [Réglage auto]** Rčgle la position et la taille de l'image automatiquement.
**Phase**- Appuyez sur ce bouton ◀▶ pour ajuster la phase.
**Manual Clock [Horloge manuelle]**- Appuyez sur le bouton ◀▶ pour diminuer/augmenter le menu horloge.

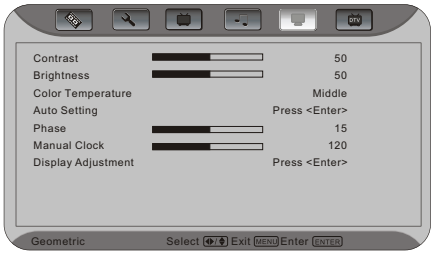


Display Adjustment [Ajustement d'affichage] Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer la sous-sélection comme indiqué dans l'OSD ci-dessous, puis appuyez sur le bouton ◀▶ pour ajuster la position de l'affichage. .

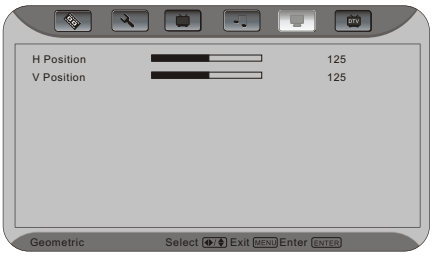


## 3.5.8-Température

Le menu option température n'est disponible que lorsque VGA est sélectionné comme une entrée.
**C.T.** R: Ajuste le niveau de rouge de l'image.
**C.T.** G: Ajuste le niveau de vert de l'image.
**C.T.** B: Ajuste le niveau de bleu de l'image.
**Load From [Chargerŕ partir de]**- Sélectionne différent modes et la valeur par défaut de R, G et B sera chargée.

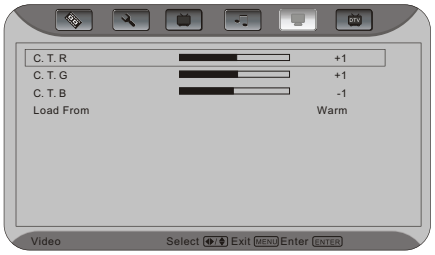

## 3.5.9- Comprendre les caractéristiques de visionnage

Votre TV LCD possčde trois modes de visionnage et les modes Picture-in-Picture(PIP) [Image-en-image], Picture-by -Picture (POP)[Image par image]. Vous pouvez passer aux différents modes en utilisant la télécommande.

## 3.5.10- Mode de visionnage

**Mode 4:3**
Le ratio d'écran original 4:3 (source 1.33:1) est préservé, des bandes noires sont donc ajoutées ŕ droite et ŕ gauche de l'image. Une diffusion TV standard est affichée en ratio 4:3. Les films en 4:3 peuvent ętre référés comme pan-et-scan ou plein cadre. Ces films sont originalement filmés en 16:9 (plein écran), puis sont modifié pour convenir ŕ un écran de TV traditionnel (4:3).

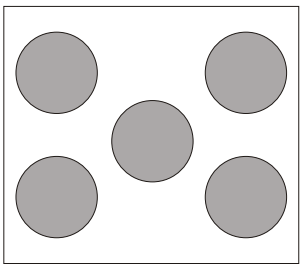

**Mode complet**
Lorsque vous regardez un programme standard ou un film plein cadre dans ce mode, l'image affichée est étendue proportionnellement pour convenir ŕ l'écran de TV. Lorsque vous regardez un programme ou un film plein écran (source 1.78:1), l'image affichée rempli l'écran. Si vous regardez en programme ou film en écran large (source 1.85:1 or 2.35:1), il y aura des bandes noires en haut et en vas de l'écran.

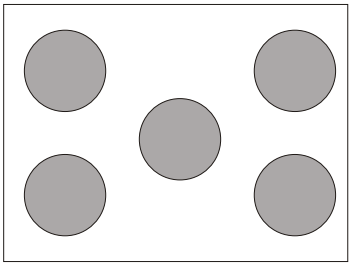

**Panoramique**
Lorsque vous regardez un programme standard dans ce mode, le ratio 4:3 (source 1.33:1), l'image affichée sera étendue horizontalement sur les côtés droit et gauche pour remplir l'écran TV. Le centre de l'image n'est pas étendu.

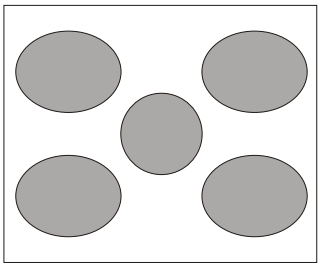

**Note**: Les réglages de mode de visionnage sont sauvegardés selon les entrées. Par exemple, vous avez regardé m'entrée AV en mode complet, puis regardé en mode 4:3. Lorsque vous repassez en mode d'entrée AV, le mode de visionnage reviendra en mode complet.

## 3.5.11- Picture-in-Picture (PIP) [Image-en-Image]/ Picture-by-Picture(POP) Mode [Image-par-Image]

Votre TV posscde le mode PIP, afin que vous puissiez regarder deux images en męme temps. Lorsque PIP est activé, en appuyant sur le bouton PIP de la télécommande, vous pouvez afficher les deux images en męme temps. Une image est affichée en plein écran (écran principal) et l'autre image est affichée dans une petite fenętre (sous-écran). Le sous-écran peut ętre réglé en petit, moyen ou large.

Voir ci-dessous pour des informations détaillées concernant les sources PIP.

| PIP / MAIN | DTV | ATV | AV | S-Video | YPbPr1 | YPbPr2 | HDMI | VGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTV | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ATV | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AV | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| S-Video | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| YPbPr1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| YPbPr2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| HDMI | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| VGA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |

" ✓ "- Indique quelles entrées sont disponibles pour les modes PIP et POP.

## 3.5.12- Ajuster les réglages de base PIP/POP

**Chaîne PIP**

La chaîne PIP est indépendante des chaînes de TV principales. Pour changer de chaîne PIP, appuyez sur le bouton ▶ pour sélectionner la sous-image et appuyer sur le bouton CH+/- de la télécommande.

**Changer de vidéo PIP/POP**

Vous pouvez changer le programme qui est dans l'image principal avec le programme en sous-image PIP. Pour changer l'image principale avec le programme sous-image PIP, appuyez sur le bouton SWAP de la télécommande. Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton SWAP, le programme reviendra vers l'image principale. Cela fonctionne de la męme manič re avec le mode Picture by Picture (POP) [Image-par-Image].

**Change d'audio PIP/POP**

Vous pouvez également l'audio entre l'image principale et la sous-image PIP en appuyant sur le bouton ◀▶ de la télécommande. Par exemple, si vous écoutez l'audio de l'écran principal et que vous voulez entendre l'audio du sous-écran, appuyez sur le bouton ▶ ; appuyez sur le bouton ◀ pour revenir. Cela fonctionne de la męme manič re avec le mode Picture by Picture (POP) [Image-par-Image].

## 3.5.13- Utiliser la V-Chip

V-CHIP Enable On
Block MPAA Rating Press Enter
Block TV Rating Press Enter
Block MPAA Unrated No
Block TV None Rating No
Change Password Press Enter
Setup
Select Exit MENU Enter ENTER

La caractéristiques V-Chip empęche aux spectateurs de regarder des programmes non appropriés pour leur âge, tels que des programmes contenant du langage violent ou adulte.

**1.** Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu OSD.
**2.** Appuyez sur le bouton ▶ de la télécommande jusqu'ŕ ce que le menu Setup s'ouvre
**3.** Appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner V-CHIP, puis appuyez sur le bouton ENTER.
**4.** Utilisez le pave numérique pour saisir le mot de passe par défaut (0000), puis appuyez sur ENTER.
**5.** Lorsque le menu Parental Lock enable est sélectionné, appuyez sur ◀ ou ▶ de la télécommande pour sélectionner "ON" pour activer la fonction de blocage.
**6.** Appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour MPAA Movie Rating, puis appuyez sur ENTER sur la télécommande pour entrer dans le menu Movie et la fenętre MPAA s'ouvre.
**7.** La fenętre suivant permet ŕ l'utilisateur de personnaliser les indices de films MPAA suivant:
G (audience générale)
PG (conseil parental suggéré)
PG-13 (Recommandé pour enfants de 13 ans ou plus)
R (audience mature)
NC-17(interdit aux moins de 17 ans)
X (interdit aux moins de 17 ans)

**8.** Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour naviguer ŕ travers le menu d'options de la TV LCD. Appuyez sur le bouton ENTER pour bloquer ou débloquer une zone.
**9.** Appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande pour revenir au sous-menu.
**10.** Appuyez sur le bouton ▼ de la télécommande pour sélectionner TV Rating, puis appuyez sur le bouton ENTER de la télécommande pour entrer dans le menu TV Rating.
**11.** La fenętre suivante permet ŕ l'utilisateur de personnaliser les indices TV suivant:
Y (tous les enfants)
Y7 (grands enfants)
G (audience générale)
PG (conseil parental suggéré)
14 (fort avertissement)
MA (audience mature)
Vous pouvez également personnaliser les indices TV avec le contenu suivant :
FV (fantaisie violence)
D (dialogue sexuel)
L (langage adulte)
S (situations sexuelles)
V (violence)

**12.** Appuyez sur les boutons ▼▲◀▶ de la télécommande pour naviguer ŕ travers les options du menu de la TV LCD. Appuyez sur le bouton ENTER pour bloquer ou débloquer chaque zone.
**13.** Appuyez sur le bouton MENU de la télécommande pour revenir au sous-menu.
**14.** Appuyez sur le bouton EXIT de la télécommande pour sortir du menu OSD une fois que vous avez terminé.

## 3.5.14- Régler la minuterie Sleep

La minuterie Sleep vous permet de différer de le temps d'éteinte d votre TV LCD automatiquement.

Pour régler la minuterie Sleep avec la télécommande:
1. Appuyez sur le bouton SLEEP de la télécommande. La minuterie apparaît au centre de l'écran.
2. Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton SLEEP pour sélectionner le temps que vous souhaitez. Cette option inclut 15, 30, 60, 90 ou 120 minutes.

Pour désactiver le mode sleep en utilisant la télécommande, appuyez répétitivement sur le bouton SLEEP jusqu'ŕ ce qu'il disparaisse.

# Chapitre 4- Entretien et probl□mes courants

## 4.1- Entretien

### Important

**1.** Assurez vous que le câble électrique est débranché avant de nettoyer l'écran.
**2.** Ne pas utiliser de solvant chimique (tel que du tolučne, colophane et de l'alcool) pour nettoyer l'écran. De tels produits peuvent endommager l'extérieur, la vitre de l'écran et la télécommande et peut faire se détacher la peinture.

### Nettoyer l'extérieur et la télécommande

**1.** Utilisez un tissue en coton doux pour nettoyer.
**2.** Si l'extérieur ou la télécommande est sérieusement contaminé, utilisez un tissu doux humidifié avec un nettoyant neutre dilué pour nettoyer l'écran. Essorez l'eau du tissu pour éviter que l'eau ne pénčtre dans l'unité. Essuyez l'écran avec un tissu sec aprčs le nettoyage.

### Nettoyer l'écran

**1.** Utilisez un tissue doux pour nettoyer en douceur l'écran.
**2.** La vitre de l'écran est trčs fragile. Ne pas la rayer avec des objets pointus. Ne pas appuyer ou taper l'écran pour éviter qu'il ne craque. Lorsque l'écran est sérieusement contaminé, utilisez un tissu doux humidifié avec un nettoyant neutre dilué pour nettoyer l'écran. Essorez l'eau du tissu pour éviter que l'eau ne pénčtre dans l'unité. Essuyez l'écran avec un tissu sec aprčs le nettoyage.

## 4.2- Guide problčmes courants

Si l'écran ne fonctionne pas ou que la performance change dramatiquement, vérifiez l'écran selon les instructions suivantes. Rappelez-vous de vérifier les périphériques pour identifier la source du problčme. Si l'écran ne fonctionne toujours pas bien, contactez un revendeur pour de l'assistance.

| Problčme | Solution |
|---|---|
| La TV ne s'allume pas | Vérifiez si l'adaptateur AC est correctement branché ŕ la TV et ŕ la prise de courant murale. Puis allumez en appuyant sur le bouton Power et le LED Vert indiquera que la TV est en marche. Branchez un autre appareil électrique (telle qu'une radio) pour vérifier si la prise de courant fournit assez d'alimentation. |
| Il n'y a pas de son ŕ la TV | Vérifiez votre connexion audio.<br>Appuyez une nouvelle fois sur MUTE, afin que MUTE disparaisse de l'écran.<br>Vérifiez vos réglages audio, votre audio peut ętre réglé sur SAP ou au minimum.<br>Appuyez sur le bouton Vol+(Haut) de votre télécommande.<br>Vérifiez si vos haut-parleurs sont allumés ou éteints. |
| L'écran est bleu | Vérifiez vos connexions d'entrée |
| Un écran blanc apparaît une fois la TV allumée. | Assurez vous que le câble vidéo fourni avec l'écran LCD est branché au port de sortie audio au dos de l'ordinateur. Si l'autre extrémité du câble vidéo n'est pas connectée en permanence ŕ l'écran LCD, branchez le bien.<br>Ajustez la luminosité et le contraste.<br>Si vous utilisez un Macintosh plus ancien que G3, vous aurez besoin d'un adaptateur Macintosh.<br>Vérifiez les réglages source. |
| Mauvaises couleurs ou couleurs anormales | Si certaines couleurs manquent (rouge, vert, ou bleu), vérifiez le câble vidéo pour vous assurer qu'il est correctement connecté. Des fiches desserrées ou cassées dans le câble connecteur peut causer une mauvaise connexion.<br>Connectez l'écran LCD ŕ un autre ordinateur. |
| Les boutons de commandes ne fonctionnent pas | N'appuyez que sur un bouton ŕ la fois. |
| La télécommande ne fonctionne pas | Assurez vous que les piles sont correctement insérées.<br>Les piles peuvent ętre faibles. |
| Problčmes de qualité d'image | TV: Pour une meilleure qualité d'image, une TV de "définition standard" doit ętre regardée en 4:3 |
| Vous ne pouvez pas voir les images | Assurez vous que le câble électrique est branché ŕ une prise de courant de terre.<br>Assurez d'avoir appuyé sur le bouton Power.<br>Assurez vous que la source d'entrée sélectionnée est connectée ŕ une source d'entrée qui fonctionne. |
| L'image est d□form□e ou le s o n e s t a n o r m a l | Ils e peut que vous ayez des interférences venant d'appareils électriques, voitures, moto ou lumičre fluorescente. Essayez de déplacer votre TV LCD ŕ un autre endroit. |
| L'image a des formes anormales | Assurez vous que le c□ble de source d'entr□e est correctement branch□ au dos de la TV LCD.<br>Assurez vous que la source d'entr□e vid□o se trouve dans l'□tendue de votre TV LCD.<br>Comparez les sp□cifications de source d'entr□e vid□o avec les sp□cifications de la TV LCD. |
| L'image affichée ne couvre pas tout l'écran | Si vous utilisez le mode VGA, assurez vous que la taille H et la position V dans l'OSD sont correctes.<br>Si vous utilisez TV, AV, S-Video ou un composant (HD analogique) avec un entrée 480i, utilisez le bouton SCREEN de la télécommande pour défiler parmi les différents modes d'écran. |
| Vous pouvez voir l'image mais n'entendez pas de son | Assurez vous que le volume n'est pas éteint.<br>Assurez vous que vous n'avez pas mis le volume muet.<br>Assurez vous que les câbles de source d'entrée sont correctement connectés. |
| La TV LCD a des pixels toujours clairs, sombres ou colorés. | Votre TV LCD est fabriqués avec une technologie de haut niveau avec une extręme précisions.<br>Cependant, certains pixels peuvent de temps en temps ne pas apparaître. Les défauts de pixels dans l'industrie sont inhérents ŕ ce type de produit et ne consiste pas en un défaut de produit. |

| Problem | Solution |
|---|---|
| Des bruits anormaux se font entendre | Lorsque els capacités digitales de la TV LCD excčdent le signal de diffusion digitale, le signal est converti (augmenté) pour correspondre aux capacités d'affichage de la TV LCD. LA conversion peut causer des bruits. |
| En changeant d'entrée, la taille de l'écran change. | La TV LCD se rappelle du dernier mode de visionnage utilisé avec une entrée particuličre (AV, S-Video, Analog HD, Digital HD, VGA et TV). |

| | |
|---|---|
| Conseils pour utilisateurs de haute définition | La TV LCD est une plateforme idéale pour visionner un contenu de haute définition. La meilleure qualité d'image peut ętre visionnées avec une entrée HDMI, puis YPbPr, et VGA. Cependant, dű ŕ la variété de pratiques de diffusion, il est possible que certaines images soient déformées. |
| Conseils pour utilisateurs de contenus "Boîtes aux lettres" | Les versions "boîte aux lettres" (ou écran large) de films DVD sont souvent formatées en standard 4:3 de télévision. La TV LCD a la capacité d'étendre ce contenu pour que l'écran soit totalement rempli au détriment de la précision de l'image. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur le bouton "ZOOM" de la télécommande et défilez parmi les options disponibles. |

## 4.3- Téléphone et support technique

Les produits sont souvent renvoyés dű ŕ des problčmes techniques, plutôt que des défauts de produit, ce qui peut résulter en des frais d'envoi non nécessaire ŕ votre charge. Notre personnel de support qualifié peut résoudre votre problčme au téléphone. Pour plus d'information sur les services de garantie ou de réparation aprčs la période de garantie, veuillez contacter notre Département de support au numéro ci-dessous.

La qualité du service et le support technique consistant sont partie intégrale du service d'excellence d'VISIONQUEST. Les représentants de service VISIONQUEST se dédient ŕ vous assister de leur mieux pour vous satisfaire. Pour mieux vous assister, veuillez nous appeler ou nous contacter par e-mail.

**Appelez nous pour un support technique**
Lundi ŕ Vendredi: 8:00 ŕ 18:00, heure du Pacifique

**Tél :1-877-851-2528**

Web: **WWW.VISIONQUESTTV.COM**
**VISIONQUEST SERVICE CENTER**
4906 BLEECKER STREET
Baldwin Park, CA 91706

## 4.4- Conformité

Attention: Toujours utiliser un câble électrique correctement mis ŕ la terre. Veuillez utilisez les câbles AC listé ci-dessous pour les différentes zones :

| | |
|---|---|
| USA | UL |
| Canada | CSA |
| Allemagne | VDE |
| Royaume-Uni | BASE/BS |
| Japon | Electric Appliance Control Act |

## 4.5- Déclaration sur les interférences de fréquence radio FCC classe B

Note: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils digitaux de classe B, suivant la Partie 15 des rčgles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.
Cet appareil génčre, utilise et peut irradier de l'énergie de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé suivant les instructions, l'appareil peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence n'apparaîtra pas dans certaines installations particuličres.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles ŕ la réception télévisée ou radio, qui peut ętre déterminée en allumant et éteignant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence avec l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
**1.** Réorientez ou relocalisez l'antenne de réception.
**2.** Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
**3.** Connectez l'équipement ŕ une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
**4.** Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Notice:
**1.** Les changements ou modifications non approuvés par le responsable pour la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
**2.** Las câbles d'interface protégés et les câbles électrique AC, si utilisé, doivent ętre utilisés afin d'ętre conforme aux limites d'émission.
**3.** Le fabriquant n'est pas responsable des interférences radio ou TV cause par des modifications non autorisées sur l'équipement. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de corriger de telles interférences.

## Spécifications

| Spécifications | |
|---|---|
| Panneau | Diagonales 32'', Couleur TFT Active MatrixLCD |
| Résolution | 1366x768pixels (WXGA format) |
| Couleurs | 16.77million de couleurs |
| Compatibilité d'écran | HDTV(720p)Native, 1080i |
| Compatibilité de signal | 480i(SDTV),480p(DVD/EDTV),720p(HDTV),1808i(HDTV) |
| Temps de réponse | 8ms(typique) |
| Luminosité | 600cd(m2(typique) |
| Contraste | 1200:1(typique) |
| Angle de vue | 178'(horizontal), 178'(vertical) |
| Entrées | 2XRF(pour entrée ATSC(DTV) et NTSC(TV)) 1XHDMI |
| | (DIGITAL HD), 2Xcomposants(HD1 ANALOGiQUE, HD2 ANALOGIQUE) |
| | 1Xcomposite(AV),1XS-Video, 1xOrdinateur(VGA) |
| | 5XEntrées audio stéréo (RCA),1XRS232 pour service |
| Sorties | 1Xsortie audio(RCA),1Xsortie vidéo (RCA), |
| | 1 sortie coaxiale (source HDMI) |
| | 1 sortie audio digitale optique (Source DTV/ATSC) |
| Caractéristiques | PIP,POP, Réduction de bruit, abaisser 3:2, Filtre 3D, Progressif |
| | Scan, conversion de ration d'aspect, 3D D-entrelacés, Correction Gamma |
| | Stéréo, MTS et SAP, Sous-titres, V-Chip (Contrôle parental) |
| Haut-parleurs | Stéréo 15W/Chaîne haut-parleurs intégrés |
| Durée de vie de la lampe | 60,000 heures(moitié de vie), (généralement 27 ans) |
| Puissance | |
| Entrée | Connecteur IEC pour connexion directe sur la ligne électrique. |
| Etendue de voltage | 110-240V AC50-60Hz |
| Consommation électrique | 220W |
| Conditions environnementales | |
| Utilisation | Température:5-35℃, Humidité relative:10-90%, Altitude:0-14,000ft |
| Non utilisation | Température:-20-50℃, Humidité relative:10-90%, Altitude:0-40,000ft |
| Dimensions | 41.2''(L)X20.3(H)X4.8''(I) sans pied |
| | 41.2''(L)X23.1(H)X10.5''(I) sans pied |
| Poids net | 77 Lbs avec pied, 66Lbs sans pied |
| Certifications. | UL,C-UL, FCC Classe B |

## Tableau de compatibilité d'ordinateur

Pour réduire le besoin d'ajustement des différents modes, la TV a des modes de configuration par défaut qui sont le plus communément utilisés, ils sont présentés dans le tableau ci-dessous. Pour une optimisation maximale, nous suggérons à l'utilisateur de lancer une Auto Setup dans Window ''Plein écran''.

| RESOLUTION | V.FREQ.(Hz) | H.FREQ.(KHz) | BAND WIDTH(MHz) |
|---|---|---|---|
| 640*350 | 85 | 37.86 | 31.5 |
| 640*400 | 85 | 37.86 | 31.5 |
| 640*480 | 60 | 31.469 | 25.175 |
| 640*480 | 72 | 37.86 | 31.5 |
| 640*480 | 75 | 37.5 | 31.5 |
| 800*600 | 56 | 35.156 | 36 |
| 800*600 | 60 | 37.88 | 40 |
| 800*600 | 72 | 48 | 50 |
| 800*600 | 75 | 46.875 | 49.5 |
| 1024*768 | 60 | 48.363 | 65 |
| 1024*768 | 70 | 56.476 | 75 |
| 1024*768 | 75 | 60 | 78.75 |
| 1152*864 | 75 | 67.5 | 108 |
| 1280*720 | 60 | 45 | 88 |
| 1280*960 | 60 | 60 | 108 |
| 1280*1024 | 60 | 63.981 | 108 |
| 1366*768 | 60 | 47.7 | 85.5 |

(recommended resolution is 1024*768@60Hz)

## Glossaire Définitions standard

**TV analogique:** Le systčme TV d'aujourd'hui utilise des ondes de fréquence radio pour transmettre et afficher l'image et le son.
**Ration d'aspect (4x3):** Ratio d'aspect de TV traditionnelle, c'est ŕ dire, la longueur de l'écran comparée ŕ sa hauteur. Par exemple, un ''écran de TV 32 pouces'' ŕ une longueur de 25 pouces et une hauteur de 19 pouces.
**Ration d'aspect (16x9):** Le ratio d'aspect "Ecran large de TV", ressemble plus ŕ un écran de cinéma qu'ŕ un écran de TV traditionnel. Par exemple, un ''écran de TV 32 pouces'' ŕ une longueur de 28 pouces et une hauteur de 16 pouces.
**TV digital (DTV):** La télévision délivre et affiche ŕ l'écran en utilisant des ondes de fréquence radio contenant des informations qui sont digitalement encodées pour améliorer la qualité et l'efficacité.
**Définition améliorée de TV (EDTV):** Une meilleure transmission télévisée digitale que SDTV avec au moins 480p, dans un affichage 16x9 ou 4x3 et son en Dolby digital surround. 480p est la qualité utilisée pour la plupart des lecteurs DVD.
EDTV fournit 300-400,000 pixels.
**Moniteur HDTV (parfois appelé HDTV Pręt):** UN ensemble pouvant afficher un programme HDTV si vous possédez une radio HDTV séparée, un boîtier de câble HD ou un boîtier de réception satellite HD.
**Tuner HDTV (également décodeur, récepteur et boîtier de réception):** Un appareil capable de recevoir et émettre des signaux HDTV pour affichage. Il peut ętre séparé ou intégré ŕ l'ensemble.
**Télévision Haute Définition (HDTV):** La meilleure qualité d'image digitale, l'écran large (16x9) affiche ŕ au moins 720 lignes scannées progressives (720p) ou 1080 lignes entrelacées (1080 i) et son en Dolby digital surround. HDTV fournit 900,000-2.1 million pixels.
**HDTV integrée:** Une HDTV qui possčde un tuner digital intégré. Elle ne nécessite pas que un boîtier de réception séparé pour des signaux aériens DTV. Lignes scannées progressives (480p) en format 16x9 ou 4x3. 480 entrelacées (480i) est la meilleure qualité pour un systčme de TV analogique aujourd'hui. SDTV fournit 150-300,000 pixels.
**Scan entrelacé:** Moyen de scanner les lignes verticales sur une image TV en scannant tout d'abord les lignes impaires, puis en remplissant les lignes paires (cela se fait instantanément).
**Plug-and-Play ou Câble digital pręt:** Une DTV ou autres appareils ayant des câbles digitaux permettant ŕ l'utilisateur de brancher directement dans le jack de câble sans demander de boîtier récepteur. Les propriétaire de TV Plug-and-Play doivent obtenir une CARTE câble de leur compagnie de câble afin de pouvoir visionner les programmes brouillés.
**Scan progressif:** Moyen de scanner les lignes verticales sur une image TV en scannant toutes les lignes consécutivement (progressivement).
**TV de définition standard (SDTV):** Transmission de télévision digitale qui peut afficher moins que 480.

Source: Acheter une télévision digitale, CEA, HDTV Guide, 2005

NOTE: La Commission de Communications Fédérale (FCC), l'Association de Consommateur Electronique (CEA) et la Coalition des Revendeurs Consommateur Electronique (CERC) ont publié une nouvelle page de conseil disponible pour les revendeurs de télévisions digitales (DTV) pour reproduire et distribuer aux consommateur sur les points de vente. Le fichier peut ętre téléchargé en ligne sur www.VISIONQUEST.com. Une fois sur le site, vérifiez les autres informations utiles que le FCC rend disponible aux consommateurs intéressés d'en apprendre plus sur les transmissions analogiques ŕ digitales.